

WiSound

3D

WiSound
Technology

BAR

With **Built-in Subwoofer**

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Καλωσορίσατε

Συγχαρητήρια για την αγορά του νέου σας συστήματος ήχου 3D-Bar, πρότυπο αριστείας στην ακουστική μηχανική! Ζήστε το μέλλον του οικιακού κινηματογράφου με την τεχνολογία WISOUND® 360°, σχεδιασμένη για να επαναπροσδιορίσει τον ήχο στο σπίτι με τρισδιάστατη ηχητική σκηνή και τέλειο ήχο παντού.




Πίνακας Περιεχομένων

Καλωσορίσατε	2
Γενικές Προειδοποιήσεις Ασφαλείας	4
Περιεχόμενα Συσκευασίας	6
Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης	7
Τεχνικά Χαρακτηριστικά	9
Επιτοίχια Τοποθέτηση Ηχόμπαρας	14
Αποθήκευση και Απόρριψη	16
Λειτουργίες Εισόδων	17
Αντιμετώπιση Προβλημάτων	21

Γενικές Προειδοποιήσεις Ασφαλείας

Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν από την πρώτη χρήση και φυλάξτε το σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. Οι προφυλάξεις ασφαλείας που περιλαμβάνονται εδώ μειώνουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και τραυματισμού όταν τηρούνται σωστά.

Το προϊόν συμμορφώνεται με το πρότυπο ασφαλείας EN 62368.1 για τη διασφάλιση της ασφάλειας του προϊόντος.



ΚΛΑΣΗ II – ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΜΟΝΩΣΗ

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι η συσκευή έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μην απαιτείται σύνδεση ασφαλείας με ηλεκτρική γείωση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Ηλεκτρική ασφάλεια και χειρισμός καλωδίου

- Προστασία από υγρασία: Μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή, το καλώδιο τροφοδοσίας και το φιν σε βροχή ή υγρασία. Μην τη χρησιμοποιείτε κοντά σε νερό ή σε μέρος όπου υπάρχουν πισιλιές ή στάλες, όπως σε μπάνιο ή κοντά σε πισίνα. Μην αγγίζετε το φιν με βρεγμένα χέρια.
- Τάση: Πριν συνδέσετε αυτή τη συσκευή στο δίκτυο παροχής ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι η τάση της πρίζας σας αντιστοιχεί με την αναγραφόμενη τάση στην ετικέτα του προϊόντος.
- Σύνδεση στο ρεύμα: Όταν συνδέετε τη συσκευή στην παροχή ρεύματος, χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο καλώδιο και φιν. Ευθυγραμμίστε σωστά το φιν και τοποθετήστε το πλήρως. Μην υπερφορτώνετε την πρίζα.
- Φθαρμένο καλώδιο: Όταν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικαθίσταται από τον κατασκευαστή ή κατάλληλα εξειδικευμένο προσωπικό ώστε να αποφευχθεί κίνδυνος.
- Προστασία καλωδίου: Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη τραπεζιού ή πάγκου, ούτε να αγγίζει θερμές επιφάνειες. Μην αφήνετε τίποτα να ακουμπά ή να περνά πάνω από το καλώδιο. Τοποθετήστε το καλώδιο ώστε κανείς να μην το πατά ή να σκοντάφτει. Μην το τοποθετείτε κοντά σε συσκευές που παράγουν θερμότητα όπως καλοριφέρ ή φούρνους.

- Αποσύνδεση: Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή κατά τη διάρκεια καταγίδων και όταν πρόκειται να μη χρησιμοποιηθεί για μεγάλο διάστημα. Όταν την αποσυνδέετε, πιάστε το φιν και όχι το καλώδιο.
- Απομόνωση: Η συσκευή πρέπει να αποσυνδεθεί πλήρως από την παροχή ρεύματος τραβώντας το φιν. Βεβαιωθείτε ότι το φιν παραμένει προσβάσιμο.

Συνθήκες χρήσης και περιορισμοί

- Οδηγίες: Ακολουθήστε τις οδηγίες του παρόντος εγχειρίδιου κατά την εγκατάσταση και τη ρύθμιση της συσκευής. Ρυθμίστε μόνο τα στοιχεία που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο – η ακατάλληλη ρύθμιση άλλων στοιχείων ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, αποσυνδέστε τη συσκευή και απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο τεχνικό.
 - Αξεσουάρ: Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα/παρελκόμενα που υποδεικνύονται από τον κατασκευαστή ή περιλαμβάνονται με τη συσκευή. Η χρήση της ηχώμπαρας με μη εγκεκριμένα αξεσουάρ μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή ζημιά και θα ακυρώσει την εγγύηση.
 - Τοποθέτηση: Κατά τη χρήση
- της συσκευής, φροντίστε να την τοποθετήσετε:
- Σε καλά αεριζόμενο χώρο, αφήνοντας τουλάχιστον 20cm από πάνω και 5cm από κάθε πλευρά για σωστό εξαερισμό.
 - Μακριά από πηγές θερμότητας, όπως καλοριφέρ, στόμια θέρμανσης, φούρνους ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.
 - Μακριά από περιοχές με υψηλές θερμοκρασίες, υψηλή υγρασία ή απευθείας έκθεση στον ήλιο.
 - Μακριά από υπερβολική σκόνη και βρωμιά.
 - Μακριά από ισχυρά μαγνητικά πεδία.
- Περιορισμός Χρήσης: Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός αν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Παιδιά: Να επιβλέπετε μικρά παιδιά ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Η στενή επίβλεψη είναι πάντα απαραίτητη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά.
- Προστασία της Συσκευής: Αποτρέψτε την πτώση μεταλλικών αντικειμένων πάνω στη συσκευή. Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στη συσκευή και μην πατάτε πάνω της. Μην τοποθετείτε αντικείμενα γεμάτα με νερό (όπως βάζα) ή πηγές γυμνής φλόγας (όπως κεριά) πάνω ή κοντά στη συσκευή. Αν υγρό ή μεταλλικά αντικείμενα εισέλθουν στο σύστημα, αποσυνδέστε αμέσως το καλώδιο ρεύματος και καλέστε το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών για να κανονίσετε τεχνική υποστήριξη πριν την επόμενη χρήση.
- Αερισμός: Οι οπές στη συσκευή έχουν προβλεφθεί για αερισμό και προστασία από υπερθέρμανση. Για σωστή λειτουργία, μην τις καλύπτετε με αντικείμενα όπως εφημερίδες, τραπεζομάντηλα, κουρτίνες κ.ά.
- Μεταφορά: Ξεπακετάρετε τη συσκευή και φυλάξτε το αρχικό κουτί και τα υλικά συσκευασίας σε ασφαλές μέρος. Αυτό


θα βοηθήσει στην αποφυγή φθοράς αν χρειαστεί να μεταφερθεί στο μέλλον και είναι χρήσιμο για αποθήκευση όταν δε χρησιμοποιείται.

- Αποθήκευση: Όταν το ηχείο δεν χρησιμοποιείται, αποσυνδέστε το από την παροχή ρεύματος και αποθηκεύστε το σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από απευθείας έκθεση στον ήλιο. Βεβαιωθείτε ότι δεν εκτίθεται σε υγρασία.
- Καθαρισμός: Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος πριν τον καθαρισμό. Καθαρίστε τη μόνο με καθαρό, στεγνό ή ελαφρώς νωπό πανί. Μην χρησιμοποιείτε υγρά ή αεροζόλ καθαριστικά ή πηκτικούς διαλύτες.
- Σέρβις: Αναθέστε κάθε εργασία τεχνικής υποστήριξης σε εξειδικευμένο προσωπικό. Το σέρβις απαιτείται όταν η συσκευή έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά, όπως: φθορά καλωδίου ή φιν, είσοδο υγρού ή αντικειμένων στη συσκευή, έκθεση σε υγρασία ή βροχή, μη φυσιολογική λειτουργία ή πτώση.
- Επισκευή: Αν η συσκευή χρειάζεται επισκευή, επικοινωνήστε με την Τεχνική Υποστήριξη. Μην αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε τη συσκευή και μην προσπαθείτε να την επισκευάσετε μόνοι σας.
- Ευθύνη: Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει από μη συμμόρφωση με αυτές τις οδηγίες ή από κακή χρήση της συσκευής.

Προειδοποίηση:

- Μην απορρίπτετε μπαταρία σε φωτιά ή ζεστό φούρνο, ούτε να τη συνθλίβετε ή κόβετε μηχανικά, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει έκρηξη.
- Μην αφήνετε μπαταρία σε περιβάλλον με υπερβολικά υψηλή θερμοκρασία, καθώς μπορεί να προκαλέσει έκρηξη ή διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου.
- Μην εκθέτετε τη μπαταρία σε εξαιρετικά χαμηλή ατμοσφαιρική πίεση, καθώς μπορεί να προκαλέσει έκρηξη ή διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου.
- Το καλώδιο τροφοδοσίας χρησιμοποιείται ως μέσο αποσύνδεσης για συνδεδεμένες συσκευές, η πρίζα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη.

Περιεχόμενα Συσκευασίας

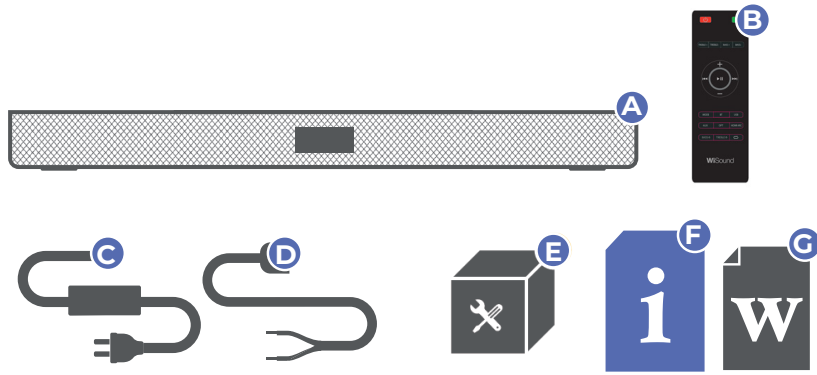

- A. Ηχώμπαρα:** Σχεδιασμένη για κορυφαία καθαρότητα και βάθος ήχου.
- B. Τηλεχειριστήριο:** Άνετος και εύκολος έλεγχος της ακουστικής εμπειρίας.
- C. Καλώδια Ρεύματος:** Αξιόπιστη παροχή ενέργειας για άριστη απόδοση.
- D. Καλώδιο AUX:** Ευέλικτη σύνδεση για διάφορες διατάξεις ήχου.
- E. Κιτ Επιτοίχιας Τοποθέτησης:** Περιλαμβάνει 4 βίδες 4x30 mm.
- F. Εγχειρίδιο Χρήσης:** Οδηγίες εγκατάστασης, χρήσης και αντιμετώπισης προβλημάτων.
- G. Κάρτα Εγγύησης:** Περιγράφει τους όρους και τις προϋποθέσεις της εγγύησης.

***Μπαταρίες Τηλεχειριστηρίου: 2 x AAA (δεν περιλαμβάνονται)**

Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης

1. Αποσυσκευασία:

- Αφαιρέστε την ηχώμπαρα από το κουτί.

2. Τοποθέτηση Συσκευής:

- Τοποθετήστε την ηχώμπαρα κοντά στην τηλεόραση, σε κατάλληλο σημείο για βέλτιστη απόδοση.

3. Συνδέσεις:

- HDMI (eARC):** Συνδέστε την ηχώμπαρα στη θύρα HDMI eARC της τηλεόρασης με καλώδιο HDMI για συγχρονισμό υψηλής ποιότητας ήχου και εικόνας. (Το καλώδιο δεν περιλαμβάνεται)
- Οπτική Σύνδεση:** Χρησιμοποιήστε αυτή τη μέθοδο αν η τηλεόραση δεν υποστηρίζει HDMI ARC. Συνδέστε με οπτικό καλώδιο (δεν περιλαμβάνεται) για ψηφιακό ήχο.
- USB:** Υποστηρίζει αναπαραγωγή αρχείων MP3 και WAV από μονάδες USB έως 32GB (μορφή FAT32) και ταυτόχρονα φορτίζει συσκευές.
- AUX:** Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο καλώδιο 3,5mm για σύνδεση της ηχώμπαρας με έξοδο ακουστικών από κινητές συσκευές ή υπολογιστές.
- Bluetooth:** Επιτρέπει ασύρματη αναπαραγωγή ήχου από smart-phone, tablet ή υπολογιστή. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία σύζευξης εάν απαιτείται.
- Ομοαξονική Σύνδεση (Coaxial):** Συνδέστε ένα ομοαξονικό καλώδιο (δεν περιλαμβάνεται) στην έξοδο COAXIAL OUT της συσκευής σας (π.χ. τηλεόραση, DVD player) και στην υποδοχή COAXIAL της ηχώμπαρας

4. Ενεργοποίηση:

- Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος της ηχόμπαρας στην παροχή.

5. Ενεργοποιήστε την τηλεόραση:

- Ανοίξτε την τηλεόραση και επιλέξτε την είσοδο HDMI στην οποία είναι συνδεδεμένη η ηχόμπαρα.

6. Έλεγχος ρυθμίσεων ήχου στην τηλεόραση (οι επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν ανά μοντέλο):

- Μεταβείτε σε: Ρυθμίσεις > Ήχος > Προηγμένες Ρυθμίσεις > Μορφή Ήχου.
- Ορίστε όλες τις ρυθμίσεις σε Stereo ή PCM.
- Όπου εμφανίζεται Dolby, αλλάξτε το σε Stereo ή PCM.
- Απενεργοποιήστε την τηλεόραση και την ηχόμπαρα για 10 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια ενεργοποιήστε τις ξανά.
- Ελέγξτε ότι οι νέες ρυθμίσεις έχουν εφαρμοστεί επιτυχώς.

7. Ρύθμιση ήχου:

- Ρυθμίστε τις ρυθμίσεις ήχου της τηλεόρασης ώστε να εξέρχεται ο ήχος μέσω της σύνδεσης HDMI (eARC).

8. Απόλαυση συστήματος:


- Αναπαραγάγετε ήχο για να ελέγξετε τη σύνδεση και προσαρμόστε την ένταση όπως χρειάζεται.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Συνολική Ισχύς Ηχείων	300W		
Ηχεία	Ηχόμπαρας	6 x 2.25" / 15W RMS πλήρους φάσματος (Μπροστά / Πλάγια)	
	Ενσωματωμένα	2 x 3" / 30W RMS	
Τροφοδοσία	Ηχόμπαρα	Είσοδος	100-240V~, 50/60Hz, 120W
		Έξοδος Ρεύματος USB	5V = 0.5A
Διαστάσεις	Ηχόμπαρα	1012 x 125 x 75 mm	
Καθαρό Βάρος	4.3kg		
Όνομα Συσκευής Bluetooth®	WiSOUND 3D-BAR		


Σημείωση: Τα λογότυπα και η ονομασία Bluetooth® είναι καταχωρημένα εμπορικά σήματα της Bluetooth SIG, Inc. και χρησιμοποιούνται κατόπιν άδειας από την Hands (IP) Holdings Pty Ltd. Άλλα εμπορικά σήματα και ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες του

Πίσω Συνδέσεις:

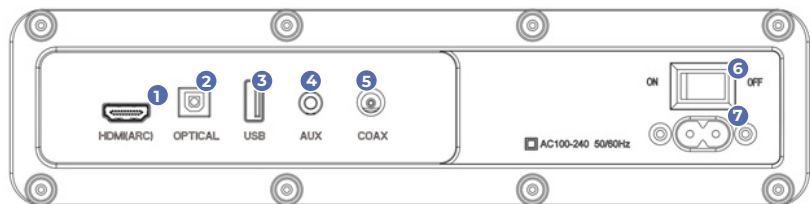

1. **HDMI (ARC):** Για σύνδεση επιστροφής ήχου υψηλής ευκρίνειας. Δεν περιλαμβάνεται καλώδιο.
2. **USB Είσοδος:** Υποστηρίζει απευθείας αναπαραγωγή MP3/WAV από USB sticks (έως 32 GB, FAT32). Δεν περιλαμβάνεται.
3. **AUX Είσοδος:** Για είσοδο ήχου με καλώδιο 3.5mm. Περιλαμβάνεται.
4. **Ομοαξονική Είσοδος:** Για είσοδο ψηφιακού ήχου μέσω ομοαξονικού καλωδίου. Δεν περιλαμβάνεται.
5. **Οπτική Είσοδος:** Για είσοδο ψηφιακού ήχου μέσω οπτικού καλωδίου. Δεν περιλαμβάνεται.
6. **Διακόπτης ON/OFF:** Κύριος διακόπτης λειτουργίας.
7. **Είσοδος AC:** Για σύνδεση καλωδίου ρεύματος. Περιλαμβάνεται.

Χειριστήρια Ηχόμπαρας

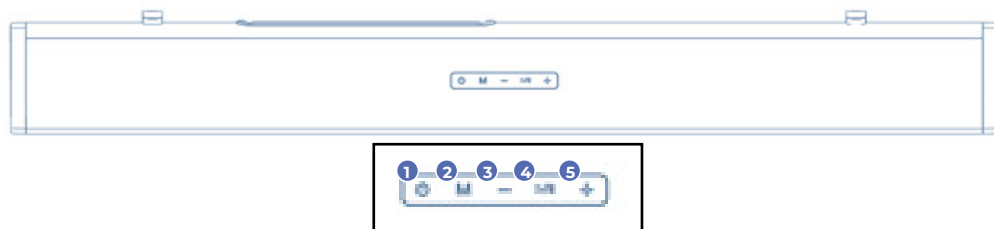

1. **Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση:** Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την ηχόμπαρα.
2. **Λειτουργία (M):** Αλλαγή εισόδου.
3. **Μείωση Έντασης (-):** Μείωση έντασης / Προηγούμενο κομμάτι.
4. **Αναπαραγωγή/Παύση:** Αναπαραγωγή ή παύση πολυμέσων.
5. **Αύξηση Έντασης (+):** Αύξηση έντασης / Επόμενο κομμάτι.

Ενδείξεις LED:

1. **ARC:** Λειτουργία HDMI (ARC)
2. **BT:** Λειτουργία Bluetooth
3. **USB:** Λειτουργία Αναπαραγωγής από USB
4. **AUX:** Λειτουργία Εισόδου AUX
5. **OPT:** Οπτική Λειτουργία
6. **COA:** Λειτουργία Ομοαξονικής Εισόδου
7. **Κόκκινο LED:** Κατάσταση Αναμονής
8. **BA 6:** Ρύθμιση Μπάσων από -6 έως +6dB
9. **TR 3:** Ρύθμιση Πρίμων από -3 έως +3dB

Τηλεχειριστήριο – Λειτουργίες Κουμπιών



Κουμπί	Λειτουργία
	Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση ηχόμπαρας.
	Σίγαση ή επαναφορά ήχου.
TREBLE+	Αύξηση επιπέδου πρίμων.
TREBLE-	Μείωση επιπέδου πρίμων.
BASS+	Αύξηση επιπέδου μπάσων.
BASS-	Μείωση επιπέδου μπάσων.
VOL+	Αύξηση έντασης.
VOL-	Μείωση έντασης.
	Προηγούμενο κομμάτι.
	Αναπαραγωγή ή παύση πολυμέσων.
	Επόμενο κομμάτι.
MODE	Εναλλαγή μεταξύ BT / USB / AUX / OPT / COAX / HDMI (ARC).
BT	Μετάβαση σε λειτουργία Bluetooth. Παρατεταμένο πάτημα για σύζευξη.
USB	Ενεργοποίηση λειτουργίας USB.
AUX	Ενεργοποίηση λειτουργίας AUX.
OPT	Ενεργοποίηση οπτικής εισόδου.
HDMI ARC	Ενεργοποίηση λειτουργίας HDMI (ARC).
BASS Φ	Επαναφορά μπάσων στο προεπιλεγμένο επίπεδο (0 dB).
TREBLE Φ	Επαναφορά πρίμων στο προεπιλεγμένο επίπεδο (0 dB).
	Ενεργοποίηση λειτουργίας επανάληψης USB.

Επιτοίχια Τοποθέτηση

Τοποθετήστε την ηχώμπαρα στον τοίχο χρησιμοποιώντας τις παρεχόμενες βίδες και στηρίγματα. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα εγκατάστασης.

Περιλαμβάνονται 4 βίδες 4x30mm.

1. Μέτρηση και Σημείωση

- Χρησιμοποιήστε μέτρο για να σημειώσετε τα σημεία στήριξης (716,5mm ή 28,2 ίντσες απόσταση).
- Βεβαιωθείτε ότι οι σημάνσεις είναι οριζόντιες για σωστή ευθυγράμμιση.
- Τρυπήστε στα σημεία σύμφωνα με το απαιτούμενο μέγεθος.

2. Εισαγωγή Ούπα (Βυσμάτων)

- Αν τοποθετείτε σε γυψοσανίδα ή μπετόν, εισάγετε τα βύσματα για ασφαλές κράτημα.

3. Στερέωση Βάσης Στήριξης

- Ευθυγραμμίστε τη βάση με τις τρύπες και στερεώστε τη με βίδες.







4. Τοποθέτηση Ηχώμπαρας

- Στερεώστε την ηχώμπαρα στη βάση με ασφάλεια.
- Βεβαιωθείτε ότι είναι ευθυγραμμισμένη και καλά σφιγμένη.

5. Έλεγχος Σταθερότητας

- Ελέγξτε τη σταθερότητα πιέζοντας απαλά την ηχώμπαρα.
- Ρυθμίστε αν χρειάζεται για σταθερή τοποθέτηση.

Wall Mounting

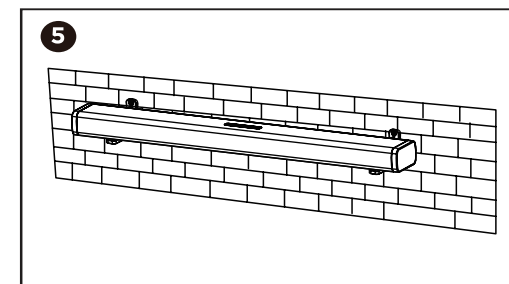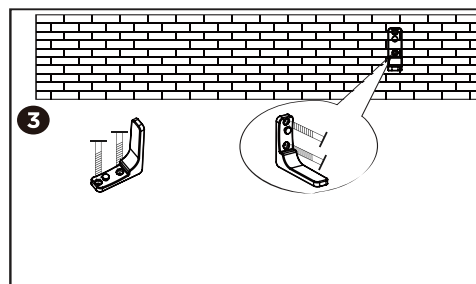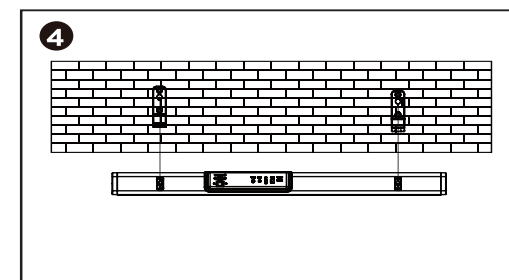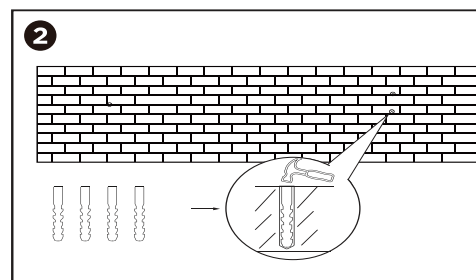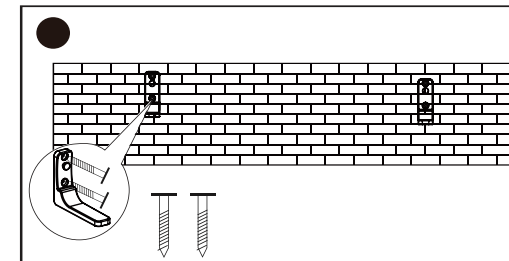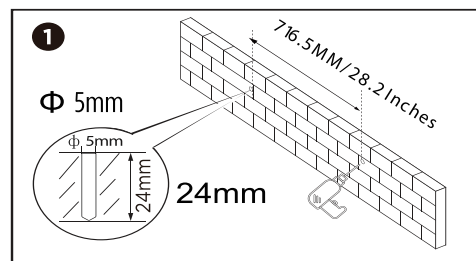

Αποθήκευση και Απόρριψη

Αν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα, συνιστάται να το απενεργοποιήσετε, να το αποσυνδέσετε από την παροχή ρεύματος και να το φυλάξετε (κατά προτίμηση στην αρχική του συσκευασία) σε δροσερό και ξηρό μέρος.

Συνιστούμε να φορτίζετε την ενσωματωμένη μπαταρία για δύο ώρες κάθε έξι μήνες για να διατηρήσετε τη διάρκειά της.



Μην απορρίπτετε ηλεκτρικές συσκευές μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές για την ανακύκλωση ή την κατάλληλη απόρριψή τους.

Αν οι ηλεκτρικές συσκευές καταλήξουν σε χωματερές ή ανεξέλεγκτες απορρίψεις, επικίνδυνες ουσίες μπορεί να διαρρεύσουν στον υδροφόρο ορίζοντα και να εισέλθουν στην τροφική αλυσίδα, προκαλώντας κινδύνους για την υγεία και την ευημερία σας.

Μην πετάτε χρησιμοποιημένες μπαταρίες, νικελίου-υδριδίου μετάλλου, επαναφορτιζόμενες, στρογγυλές ή εκκίνησης, στα οικιακά απορρίμματα. Απορρίψτε τις σε κατάλληλο σημείο συλλογής.

Λειτουργίες Εισόδων

- **Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση:** Πατήστε το κουμπί Power στο τηλεχειριστήριο ή στον πίνακα της ηχώμπαρας για να την ενεργοποιήσετε ή να την απενεργοποιήσετε.

Σημείωση: Η οθόνη σβήνει αυτόματα μετά από 3 λεπτά αδράνειας.

- **HDMI (eARC):**
 1. Συνδέστε τηλεόραση συμβατή με HDMI ARC στη θύρα HDMI (ARC) της ηχώμπαρας με καλώδιο HDMI (δεν περιλαμβάνεται).
 2. Επιλέξτε τη λειτουργία ARC πατώντας το κουμπί MODE στο τηλεχειριστήριο ή επαναλαμβανόμενα στον πίνακα της ηχώμπαρας μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη "ARC" στην οθόνη LED.
 3. Βεβαιωθείτε ότι στην τηλεόραση έχει επιλεγεί το HDMI ARC ως έξοδος ήχου. Ρυθμίστε την ένταση με τα κουμπιά VOL+ και VOL-.

- **Είσοδος AUX:**

1. Συνδέστε μια συμβατή συσκευή χρησιμοποιώντας το καλώδιο 3,5mm – 3,5mm.
2. Επιλέξτε λειτουργία AUX πατώντας το κουμπί MODE στο τηλεχειριστήριο ή πατώντας επανειλημμένα το κουμπί MODE στον πίνακα ελέγχου της ηχόμπαρας μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη AUX στην οθόνη LED.
3. Βεβαιωθείτε ότι η συνδεδεμένη συσκευή παράγει σήμα ήχου και στη συνέχεια ρυθμίστε την ένταση της ηχόμπαρας χρησιμοποιώντας τα κουμπιά Αύξησης και Μείωσης Έντασης στο τηλεχειριστήριο ή στον πίνακα ελέγχου της ηχόμπαρας.

- **Οπική είσοδος:**

1. Συνδέστε μια συμβατή συσκευή στην οπτική είσοδο (OPTICAL) της ηχόμπαρας χρησιμοποιώντας ένα ψηφιακό οπτικό καλώδιο (δεν περιλαμβάνεται).
2. Επιλέξτε λειτουργία OPT πατώντας το κουμπί MODE στον πίνακα ελέγχου της ηχόμπαρας μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη OPT στην οθόνη LED.
3. Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί το Optical SPDIF ως έξοδος ήχου στην τηλεόραση και στη συνέχεια ρυθμίστε την ένταση της ηχόμπαρας πατώντας τα κουμπιά Αύξησης και Μείωσης Έντασης στο τηλεχειριστήριο ή στον πίνακα ελέγχου της ηχόμπαρας.

- **Ομοαξονική λειτουργία:**

1. Συνδέστε μια συμβατή συσκευή στην ομοαξονική είσοδο της ηχόμπαρας χρησιμοποιώντας ομοαξονικό καλώδιο (δεν περιλαμβάνεται).
2. Επιλέξτε λειτουργία COAXIAL πατώντας το κουμπί MODE στο τηλεχειριστήριο ή στον πίνακα ελέγχου της ηχόμπαρας μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη COA στην οθόνη LED.
3. Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί η ομοαξονική έξοδος στην τηλεόραση ως έξοδος ήχου και στη συνέχεια ρυθμίστε την ένταση της ηχόμπαρας πατώντας τα κουμπιά Αύξησης και Μείωσης Έντασης στο τηλεχειριστήριο ή στον πίνακα ελέγχου της ηχόμπαρας.

- **Bluetooth:**

1. Πατήστε το κουμπί BT στο τηλεχειριστήριο ή πατήστε επανειλημμένα το κουμπί MODE στον πίνακα ελέγχου της ηχόμπαρας μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη BT στην οθόνη LED.
2. Η οθόνη LED θα αρχίσει να αναβοσβήνει για να υποδείξει ότι η ηχόμπαρα βρίσκεται σε λειτουργία σύζευξης Bluetooth. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή που θέλετε να συνδέσετε βρίσκεται επίσης σε λειτουργία σύζευξης και αναζητήστε το “WiSOUND 3D-BAR” στη λίστα συσκευών Bluetooth.
3. Η ένδειξη LED στην ηχόμπαρα θα σταματήσει να αναβοσβήνει και θα παραμείνει σταθερή όταν ολοκληρωθεί η σύζευξη μεταξύ των δύο συσκευών.

(Η ηχώμπαθα θα επανασυνδέεται αυτόματα με αυτή τη συσκευή όταν βρίσκεται εντός εμβέλειας και είναι ενεργή η λειτουργία Bluetooth.)

- **Λειτουργία Μέσων USB:**

Η ηχώμπαθα είναι συμβατή με μονάδες USB έως 32GB (μορφή FAT32) και υποστηρίζει απευθείας αναπαραγωγή αρχείων ήχου MP3 και WAV.

1. Τοποθετήστε μια συμβατή μονάδα USB στη θύρα USB στο πίσω μέρος της ηχώμπαθα. Η συσκευή θα μεταβεί αυτόματα σε λειτουργία USB και θα αναπαράγει το πρώτο συμβατό αρχείο.
2. Η λειτουργία επανάληψης USB (που ελέγχεται επίσης από το τηλεχειριστήριο) περιλαμβάνει:
 - επανάληψη ενός κομματιού (ONE),
 - επανάληψη όλων των κομματιών (ALL).
3. Ο ενσωματωμένος media player διαθέτει λειτουργία μνήμης, ώστε όταν το ίδιο USB επανατοποθετηθεί, να συνεχίζει από το σημείο που σταμάτησε

Αντιμετώπιση Προβλημάτων

Προβλήματα Ήχου

- **Δεν υπάρχει ήχος από πολυκαναλικές πηγές (Netflix, Dolby, DTS κ.λπ.):**

- Ελέγξτε τις ρυθμίσεις ήχου της τηλεόρασης (η διαδικασία μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο).
- Μεταβείτε σε: Ρυθμίσεις > Ήχος > Προηγμένες Ρυθμίσεις > Μορφή Ήχου.
- Αλλάξτε όλες τις ρυθμίσεις σε Stereo ή PCM.
- Όπου αναφέρεται Dolby, αλλάξτε σε Stereo ή PCM.
- Απενεργοποιήστε την τηλεόραση και την ηχώμπαθα για περίπου 10 δευτερόλεπτα και μετά επανεκκινήστε τις.
- Επαληθεύστε ότι οι νέες ρυθμίσεις εφαρμόστηκαν με επιτυχία.

- **Χαμηλή ένταση ήχου:**

- Ελέγξτε ότι η ηχώμπαθα και η τηλεόραση (ή άλλη συνδεδεμένη συσκευή) έχουν ρυθμιστεί σε κατάλληλη ένταση.
- Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις ήχου στην ηχώμπαθα είναι σωστά διαμορφωμένες για το μέγεθος του δωματίου και την ακουστική του χώρο

- **Δεν υπάρχει ήχος από τα ηχεία της ηχόμπαρας:**
 - Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ήχου είναι σωστά συνδεδεμένο από την ηχόμπαρα στην τηλεόραση ή σε άλλη συσκευή.
 - Σημείωση: Δεν απαιτείται ξεχωριστή σύνδεση ήχου αν η ηχόμπαρα και η τηλεόραση είναι συνδεδεμένες μέσω HDMI ARC.
 - Ελέγξτε και ρυθμίστε την είσοδο ήχου μέσω του τηλεχειριστηρίου ώστε να ταιριάζει με τη συνδεδεμένη συσκευή.
- **Παραμορφωμένος ήχος ή ηχώ:**
 - Αν ο ήχος μεταφέρεται από την τηλεόραση στην ηχόμπαρα, βεβαιωθείτε ότι η ένταση της τηλεόρασης είναι στο μηδέν για να αποφύγετε ανατροφοδότηση ή ηχώ.

Προβλήματα Συνδεσιμότητας

- **Η ηχόμπαρα δεν αναγνωρίζει την είσοδο HDMI:**
 - Ελέγξτε ότι το καλώδιο HDMI είναι σωστά συνδεδεμένο και σε καλή κατάσταση. Δοκιμάστε άλλο καλώδιο HDMI για να αποκλείσετε πρόβλημα στο καλώδιο.
 - Ελέγξτε αν η επιλεγμένη είσοδος HDMI στην ηχόμπαρα αντιστοιχεί σε αυτήν που χρησιμοποιεί η τηλεόραση ή η συσκευή.
- **Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί:**
 - Αντικαταστήστε τις μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο.
 - Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια ανάμεσα στο τηλεχειριστήριο και τον αισθητήρα υπερύθρων της ηχόμπαρας.

- **Ζητήματα τροφοδοσίας και κυκλωμάτων:**
 - Βεβαιωθείτε ότι η ηχόμπαρα είναι συνδεδεμένη σε αξιόπιστη πηγή ρεύματος. Αν χρησιμοποιείτε πολύπριζο, δοκιμάστε να τη συνδέσετε κατευθείαν σε πρίζα τοίχου για να αποκλείσετε προβλήματα του πολύπριζου.
 - Ελέγξτε την κατάσταση των καλωδίων τροφοδοσίας και αντικαταστήστε τα αν εμφανίζουν φθορά ή ζημιές.

Προβλήματα Bluetooth

- **Η συσκευή δεν μπορεί να συνδεθεί με την ηχόμπαρα:**
 - Επανεκκινήστε την ηχόμπαρα και δοκιμάστε να κάνετε σύζευξη ξανά.
 - Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργή στη συσκευή. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής για οδηγίες.
 - Ελέγξτε ότι η συσκευή είναι σωστά συνδεδεμένη.
 - Αν η ηχόμπαρα είναι ήδη συνδεδεμένη με άλλη συσκευή Bluetooth, αποσυνδέστε την άλλη συσκευή και δοκιμάστε ξανά.
- **Χαμηλή ποιότητα ήχου από συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth:**
 - Βελτιώστε τη λήψη Bluetooth μετακινώντας τη συσκευή πιο κοντά στην ηχόμπαρα ή αφαιρώντας εμπόδια ανάμεσά τους.

- **Η συσκευή Bluetooth συνδέεται και αποσυνδέεται συνεχώς:**
 - Βελτιώστε τη λήψη Bluetooth μετακινώντας τη συσκευή πιο κοντά στην ηχώμπαρα ή αφαιρώντας εμπόδια που ενδέχεται να επηρεάζουν τη σύνδεση.

Σημειώσεις:

Επιπλέον Συμβουλές

- **Επαναφορά Συστήματος:**
 - Αν τα προβλήματα επιμένουν, εκτελέστε επαναφορά του συστήματος.
 - Αποσυνδέστε την ηχώμπαρα και το υπογούφερ από την παροχή ρεύματος για τουλάχιστον 60 δευτερόλεπτα, έπειτα επανασυνδέστε τα και δοκιμάστε ξανά.

WiSound