

 WiSound

3D 

BAR 8AT

with Wireless 8" Subwoofer

**USER MANUAL**

# Καλωσόρισμα

**Συγχαρητήρια για την αγορά της νέας σας Ηχομπάρας 3D-Bar 8AT**, ένα υπόδειγμα της κορυφαίας μηχανικής στον ήχο! Ζήστε το μέλλον του οικιακού κινηματογράφου με τεχνολογία Dolby Atmos® και WiSOUND® 360°, που επαναπροσδιορίζει τον Οικιακό Ήχο με Τρισδιάστατο Ηχητικό Πεδίο και Τέλειο Ήχο από Οποιοδήποτε Σημείο.




# Πίνακας Περιεχομένων

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Καλωσόρισμα                  | 2  |
| Γενικές Οδηγίες Ασφαλείας    | 4  |
| Περιεχόμενα Συσκευασίας      | 6  |
| Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης    | 7  |
| Τεχνικά Χαρακτηριστικά       | 9  |
| Χρήση Dolby Atmos®           | 14 |
| Στήριξη Ηχομπάρας στον Τοίχο | 15 |
| Αποθήκευση και Απόρριψη      | 16 |
| Λειτουργίες Εισόδου          | 17 |
| Αντιμετώπιση Προβλημάτων     | 21 |

# Γενικές Προειδοποιήσεις Ασφαλείας

Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν από την πρώτη χρήση και φυλάξτε το σε ασφαλές σημείο για μελλοντική αναφορά. Οι προφυλάξεις ασφαλείας που περιλαμβάνονται μειώνουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και τραυματισμού όταν τηρούνται σωστά.

Το προϊόν συμμορφώνεται με το Πρότυπο Ασφαλείας EN 62368.1 για τη διασφάλιση της ασφάλειας του προϊόντος.



## ΚΛΑΣΗ II – ΔΙΠΛΗ ΜΟΝΩΣΗ

Το σύμβολο αυτό δηλώνει ότι η συσκευή έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μην απαιτεί γείωση (σύνδεση με τη γη).

## ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Ηλεκτρική ασφάλεια και χειρισμός καλωδίου

- Προστασία από υγρασία: Μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή, το καλώδιο τροφοδοσίας και το φιλ σε βροχή ή υγρασία. Μην τη χρησιμοποιείτε κοντά σε νερό ή σε μέρη όπου υπάρχουν πισιλιές ή στάλεις, όπως σε μπάνιο ή κοντά σε πισίνα. Μην αγγίζετε το φιλ με βρεγμένα χέρια.
- Τάση: Πριν συνδέσετε αυτή τη συσκευή στο δίκτυο παροχής ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι η τάση της πρίζας σας αντιστοιχεί με την αναγραφόμενη τάση στην ετικέτα του προϊόντος.
- Σύνδεση στο ρεύμα: Όταν συνδέετε τη συσκευή στην παροχή ρεύματος, χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο καλώδιο και φιλ. Ευθυγραμμίστε σωστά το φιλ και τοποθετήστε το πλήρως. Μην υπερφορτώνετε την πρίζα.
- Φθαρμένο καλώδιο: Όταν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικαθίσταται από τον κατασκευαστή ή κατάλληλα εξειδικευμένο προσωπικό ώστε να αποφευχθεί κίνδυνος.
- Προστασία καλωδίου: Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη τραπεζιού ή πάγκου, ούτε να αγγίζει θερμές επιφάνειες. Μην αφήνετε τίποτα να ακουμπά ή να περνά πάνω από το καλώδιο. Τοποθετήστε το καλώδιο ώστε κανείς να μην το πατά ή να σκοντάφτει. Μην το τοποθετείτε κοντά σε συσκευές που παράγουν θερμότητα όπως καλοριφέρ ή φούρνους.

- Αποσύνδεση: Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή κατά τη διάρκεια καταιγίδων και όταν πρόκειται να μη χρησιμοποιηθεί για μεγάλο διάστημα. Όταν την αποσυνδέετε, πιάστε το φιλ και όχι το καλώδιο.
- Απομόνωση: Η συσκευή πρέπει να αποσυνδεθεί πλήρως από την παροχή ρεύματος τραβώντας το φιλ. Βεβαιωθείτε ότι το φιλ παραμένει προσβάσιμο.

Συνθήκες χρήσης και περιορισμοί

- Οδηγίες: Ακολουθήστε τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου κατά την εγκατάσταση και τη ρύθμιση της συσκευής. Ρυθμίστε μόνο τα στοιχεία που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο – η ακατάλληλη ρύθμιση άλλων στοιχείων ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, αποσυνδέστε τη συσκευή και απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο τεχνικό.
- Αξεσουάρ: Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα/παρελκόμενα που υποδεικνύονται από τον κατασκευαστή ή περιλαμβάνονται με τη συσκευή. Η χρήση της ηχώμπαρας με μη εγκεκριμένα αξεσουάρ μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή ζημιά και θα ακυρώσει την εγγύηση.
- Τοποθέτηση: Κατά τη χρήση της συσκευής, φροντίστε να την τοποθετήσετε:

- Σε καλά αεριζόμενο χώρο, αφήνοντας τουλάχιστον 20cm από πάνω και 5cm από κάθε πλευρά για σωστό εξαερισμό.
- Μακριά από πηγές θερμότητας, όπως καλοριφέρ, στόμια θέρμανσης, φούρνους ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.
- Μακριά από περιοχές με υψηλές θερμοκρασίες, υψηλή υγρασία ή απευθείας έκθεση στον ήλιο.
- Μακριά από υπερβολική σκόνη και βρωμιά.
- Μακριά από ισχυρά μαγνητικά πεδία.

- Περιορισμός Χρήσης: Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός αν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

- Παιδιά: Να επιβλέπετε μικρά παιδιά ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Η στενή επίβλεψη είναι πάντα απαραίτητη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά.
- Προστασία της Συσκευής: Αποτρέψτε την πτώση μεταλλικών αντικειμένων πάνω στη συσκευή. Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στη συσκευή και μην πατάτε πάνω της. Μην τοποθετείτε αντικείμενα γεμάτα με νερό (όπως βάζα) ή πηγές γυμνής φλόγας (όπως κεριά) πάνω ή κοντά στη συσκευή. Αν υγρό ή μεταλλικά αντικείμενα εισέλθουν στο σύστημα, αποσυνδέστε αμέσως το καλώδιο ρεύματος και καλέστε το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών για να κανονίσετε τεχνική υποστήριξη πριν την επόμενη χρήση.
- Αερισμός: Οι οπές στη συσκευή έχουν προβλεφθεί για αερισμό και προστασία από υπερθέρμανση. Για σωστή λειτουργία, μην τις καλύπτετε με αντικείμενα όπως εφημερίδες, τραπεζομάντηλα, κουρτίνες κ.ά.
- Μεταφορά: Ξεπακετάρετε τη συσκευή και φυλάξτε το αρχικό κουτί και τα υλικά συσκευασίας σε ασφαλές μέρος. Αυτό θα βοηθήσει στην αποφυγή φθοράς αν χρειαστεί να μεταφερθεί στο μέλλον και είναι χρήσιμο για αποθήκευση όταν δε χρησιμοποιείται.
- Αποθήκευση: Όταν το ηχείο δεν

χρησιμοποιείται, αποσυνδέστε το από την παροχή ρεύματος και αποθηκεύστε το σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από απευθείας έκθεση στον ήλιο. Βεβαιωθείτε ότι δεν εκτίθεται σε υγρασία.

- Καθαρισμός: Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος πριν τον καθαρισμό. Καθαρίστε τη μόνια με καθαρό, στεγνό ή ελαφρώς νωπό πανί. Μην χρησιμοποιείτε υγρά ή αεροζόλ καθαριστικά ή πηπτικούς διαλύτες.
- Σέρβις: Αναθέστε κάθε εργασία τεχνικής υποστήριξης σε εξειδικευμένο προσωπικό. Το σέρβις απαιτείται όταν η συσκευή έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά, όπως: φθορά καλωδίου ή φιλ, είσοδο υγρού ή αντικειμένων στη συσκευή, έκθεση σε υγρασία ή βροχή, μη φυσιολογική λειτουργία ή πτώση.
- Επισκευή: Αν η συσκευή χρειάζεται επισκευή, επικοινωνήστε με την Τεχνική Υποστήριξη. Μην αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε τη συσκευή και μην προσπαθείτε να την επισκευάσετε μόνοι σας.
- Ευθύνη: Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει από μη συμμόρφωση με αυτές τις οδηγίες ή από κακή χρήση της συσκευής.

## Προειδοποίηση:

- Μην απορρίπτετε μπαταρία σε φωτιά ή ζεστό φούρνο, ούτε να τη συνθλίβετε ή κόβετε μηχανικά, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει έκρηξη.
- Μην αφήνετε μπαταρία σε περιβάλλον με υπερβολικά υψηλή θερμοκρασία, καθώς μπορεί να προκαλέσει έκρηξη ή διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου.
- Μην εκθέτετε τη μπαταρία σε εξαιρετικά χαμηλή ατμοσφαιρική πίεση, καθώς μπορεί να προκαλέσει έκρηξη ή διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου.
- Το καλώδιο τροφοδοσίας χρησιμοποιείται ως μέσο αποσύνδεσης· για συνδεδεμένες συσκευές, η πρίζα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη.


## Δήλωση Συμμόρφωσης



Δια του παρόντος, η Tempo Pty Ltd δηλώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με όλες τις σχετικές βασικές απαιτήσεις των οδηγιών. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση ή μπορείτε να σαρώσετε τον κωδικό QR για πρόσβαση.

[https://tempo.org/wp-content/uploads/2025/07/3D\\_BAR\\_BAT-Declaration-of-Conformity.pdf](https://tempo.org/wp-content/uploads/2025/07/3D_BAR_BAT-Declaration-of-Conformity.pdf)

# Περιεχόμενα Συσκευασίας

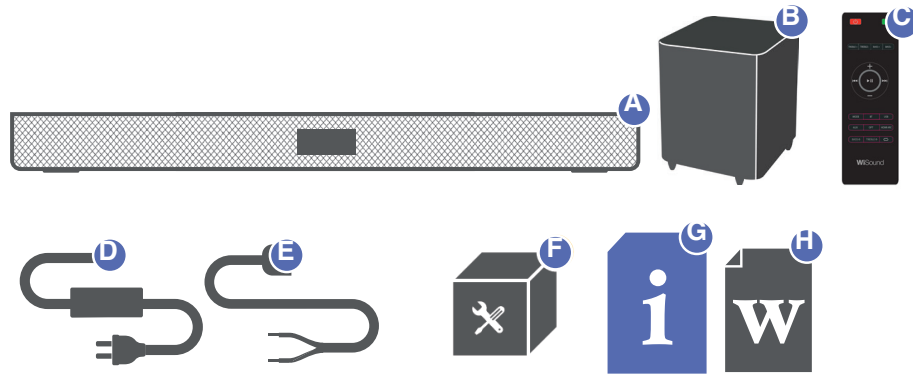

- A. Ηχομπάρα:** Σχεδιασμένη για κορυφαία καθαρότητα και βάθος στον ήχο
- B. Ασύρματο Υπογούφερ:** Για δυνατό μπάσο που γεμίζει τον χώρο.
- C. Τηλεχειριστήριο:** Απόλυτος έλεγχος της ηχητικής σας εμπειρίας.
- D. Καλώδια Ρεύματος:** Καλώδιο για την ηχομπάρα, καλώδιο για το υπογούφερ
- E. Καλώδιο AUX:** Ευέλικτη σύνδεση για διάφορες πηγές ήχου.
- F. Σετ Στήριξης Τοίχου:** Περιλαμβάνονται 4 βίδες 4\*30mm.
- G. Εγχειρίδιο Χρήσης:** Οδηγίες εγκατάστασης, χρήσης και επίλυσης προβλημάτων.
- H. Κάρτα Εγγύησης:** Περιγράφει τους όρους και τις προϋποθέσεις εγγύησης.

**Θήκη Μπαταριών Τηλεχειριστηρίου:** 2 x μπαταρίες AAA (δεν περιλαμβάνονται)

# Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης

## 1. Αποσυσκευασία:

- Αφαιρέστε την ηχομπάρα και το υπογούφερ από το κουτί.

## 2. Τοποθετήστε τις Συσκευές σας:

- Τοποθετήστε την ηχομπάρα κοντά στην τηλεόραση και το υπογούφερ σε κατάλληλη θέση στο χώρο για βέλτιστη απόδοση μπάσων.

## 3. Συνδέσεις:

- HDMI (eARC):** Συνδέστε την ηχομπάρα με τη θύρα HDMI eARC της τηλεόρασης χρησιμοποιώντας καλώδιο HDMI για συγχρονισμό ήχου και εικόνας υψηλής ποιότητας. (Το καλώδιο δεν περιλαμβάνεται)
- Οπτική:** Χρησιμοποιήστε την αν η τηλεόραση δεν διαθέτει HDMI ARC. Συνδέστε με οπτικό καλώδιο (δεν περιλαμβάνεται) για ψηφιακό ήχο.
- USB:** Υποστηρίζει αναπαραγωγή αρχείων MP3 και WAV από USB έως 64GB (μορφή FAT32) και φόρτιση συσκευών.
- AUX:** Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο καλώδιο 3.5mm για σύνδεση της ηχομπάρας με εξόδους ακουστικών σε κινητά ή υπολογιστές.
- Bluetooth:** Επιτρέπει ασύρματη αναπαραγωγή από smartphone, tablet ή υπολογιστή. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία ζεύξης αν χρειάζεται.

#### 4. Τροφοδοσία:

- Συνδέστε τα καλώδια ρεύματος για την ηχομπάρα και το υπογούφερ.

#### 5. Αυτόματη Ασύρματη Σύζευξη:

- Ενεργοποιήστε την ηχομπάρα και το υπογούφερ. Ζευγοποιούνται αυτόματα εντός 3-5 δευτερολέπων. Κατά τη διάρκεια, το κόκκινο LED του υπογούφερ αναβοσβήνει. Μόνιμα αναμμένο LED σημαίνει επιτυχημένη σύνδεση.

#### 6. Ενεργοποιήστε την Τηλεόραση:

- Ενεργοποιήστε την τηλεόραση και επιλέξτε την είσοδο HDMI στην οποία είναι συνδεδεμένη η ηχομπάρα.

#### 7. Ρυθμίστε τις Ρυθμίσεις Ήχου:

- Ρυθμίστε την έξοδο ήχου της τηλεόρασης ώστε να γίνεται μέσω HDMI (eARC).

#### 8. Απολαύστε το Σύστημά σας:

- Αναπαράγετε ήχο για να ελέγξετε τη ρύθμιση και ρυθμίστε την ένταση σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

## Τεχνικά Χαρακτηριστικά

|                               |                    |                                                         |                                                                                             |
|-------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Μέγιστη Συνολική Ισχύς Ηχείων | 500W               |                                                         |                                                                                             |
| Μονάδες Ηχείων                | Ηχομπάρα           | 2.25”/ 15WRMS full-range μονάδες x 4 (μπροστά/πλευρικά) |                                                                                             |
|                               | Ηχεία Sky Channel  | 2.5” / 30WRMS x 2                                       |                                                                                             |
|                               | Ασύρματο Υπογούφερ | 8” / 100WRMS                                            |                                                                                             |
| Τροφοδοσία Ρεύματος           | Ηχομπάρα           | ΕΙΣΟΔΟΣ                                                 | 100 - 240V~50/60Hz 100W                                                                     |
|                               |                    | USB ΕΞΟΔΟΣ:                                             | 5V  0.5A |
|                               | Υπογούφερ          | 100 - 240V~50/60Hz 80W                                  |                                                                                             |
| Διαστάσεις                    | Ηχομπάρα           | 940 x 125 x 75 mm                                       |                                                                                             |
|                               | Υπογούφερ          | 240 x 240 x 420 mm                                      |                                                                                             |
| Όνομα Bluetooth Ζεύξης        | WiSOUND 3D-BAR 8AT |                                                         |                                                                                             |

#### Bluetooth®


Το σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Bluetooth SIG, Inc., και οποιαδήποτε χρήση αυτών από την Hands (IP) Holdings Pty Ltd γίνεται κατόπιν αδείας. Άλλα εμπορικά σήματα και ονόματα ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.

## Συνδέσεις Ηχομπάρας



1. **HDMI (eARC):** Για σύνδεση καναλιού επιστροφής ήχου υψηλής ευκρίνειας. Το καλώδιο δεν περιλαμβάνεται.
2. **USB IN:** Υποστηρίζει άμεση αναπαραγωγή MP3/WAV από μονάδες USB (έως 64GB, μορφή FAT32). Το καλώδιο δεν περιλαμβάνεται.
3. **AUX IN:** Για είσοδο ήχου μέσω στερεοφωνικού βύσματος 3.5mm. Το καλώδιο περιλαμβάνεται.
4. **Ομοαξονική Είσοδος:** Για ψηφιακή είσοδο ήχου μέσω ομοαξονικού καλωδίου. Το καλώδιο δεν περιλαμβάνεται.
5. **Οπτική Είσοδος:** Για ψηφιακή είσοδο ήχου μέσω οπτικού καλωδίου. Το καλώδιο δεν περιλαμβάνεται.
6. **POWER ON/OFF:** Κύριος διακόπτης λειτουργίας.
7. **AC IN:** Για σύνδεση του καλωδίου ρεύματος. Το καλώδιο περιλαμβάνεται.

## Χειριστήρια Ηχομπάρας

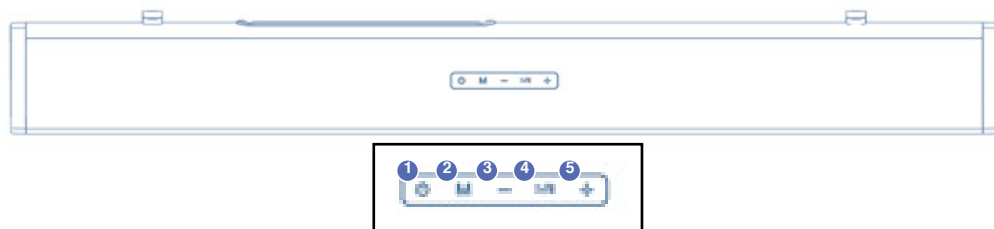


1. **Power On/Off:** Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της ηχομπάρας.
2. **Mode (M):** Εναλλαγή μεταξύ λειτουργιών εισόδου.
3. **Volume Down (-):** Μείωση έντασης / Προηγούμενο κομμάτι.
4. **Play/Pause:** Αναπαραγωγή ή παύση.
5. **Volume Up (+):** Αύξηση έντασης / Επόμενο κομμάτι.

## Ενδείξεις Οθόνης LED

1. **EARC:** Λειτουργία HDMI (eARC)
2. **BT:** Λειτουργία Bluetooth
3. **USB:** Λειτουργία Μέσων USB
4. **AUX:** Λειτουργία Βοηθητικής Εισόδου (AUX)
5. **OPT:** Λειτουργία Οπτικής Εισόδου
6. **COA:** Λειτουργία Ομοαξονικής Εισόδου
7. **RED LED:** Λειτουργία αναμονής
8. **BA-6:** Ρύθμιση του επιπέδου μπάσου (BA) από -6 έως +6dB
9. **TR 3:** Ρύθμιση του επιπέδου τρίμων (TR) από -3 έως +3dB

## Πίσω Όψη Υπογούφερ

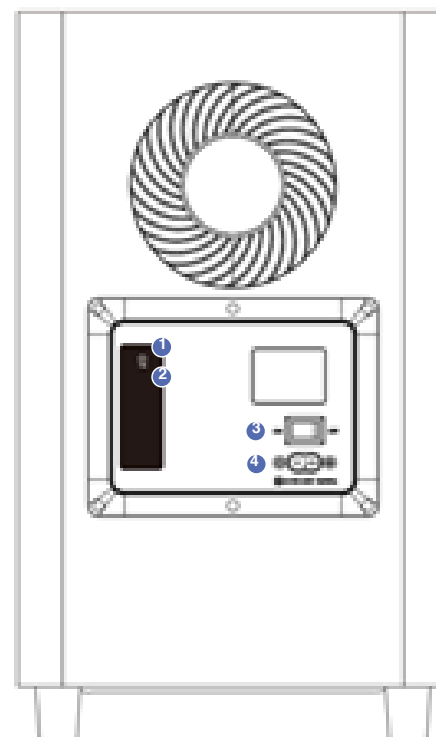

1. **Κουμπί Σύζευξης:** Για ασύρματη σύνδεση με την ηχομπάρα.
2. **Ενδεικτική Λυχνία:** Δείχνει την κατάσταση σύνδεσης του υπογούφερ.
3. **Διακόπτης Τροφοδοσίας:** Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του υπογούφερ.
4. **Υποδοχή Τροφοδοσίας AC:** Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος.

Remote Control



| Κουμπί          | Λειτουργία                                                         |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|
|                 | Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση ηχόμπαρας.                             |
|                 | Σίγαση ή επαναφορά ήχου.                                           |
| <b>TREBLE+</b>  | Αύξηση επιπέδου πρίμων.                                            |
| <b>TREBLE-</b>  | Μείωση επιπέδου πρίμων.                                            |
| <b>BASS+</b>    | Αύξηση επιπέδου μπάσων.                                            |
| <b>BASS-</b>    | Μείωση επιπέδου μπάσων.                                            |
| <b>VOL+</b>     | Αύξηση έντασης.                                                    |
| <b>VOL-</b>     | Μείωση έντασης.                                                    |
|                 | Προηγούμενο κομμάτι.                                               |
|                 | Αναπαραγωγή ή παύση πολυμέσων.                                     |
|                 | Επόμενο κομμάτι.                                                   |
| <b>MODE</b>     | Εναλλαγή μεταξύ BT / USB / AUX / OPT / COAX / HDMI (ARC).          |
| <b>BT</b>       | Μετάβαση σε λειτουργία Bluetooth. Παρατεταμένο πάτημα για σύζευξη. |
| <b>USB</b>      | Ενεργοποίηση λειτουργίας USB.                                      |
| <b>AUX</b>      | Ενεργοποίηση λειτουργίας AUX.                                      |
| <b>OPT</b>      | Ενεργοποίηση οπτικής εισόδου.                                      |
| <b>HDMI ARC</b> | Ενεργοποίηση λειτουργίας HDMI (ARC).                               |
| <b>BASS Φ</b>   | Επαναφορά μπάσων στο προεπιλεγμένο επίπεδο (0 dB).                 |
| <b>TREBLE Φ</b> | Επαναφορά πρίμων στο προεπιλεγμένο επίπεδο (0 dB).                 |
|                 | Ενεργοποίηση λειτουργίας επανάληψης USB.                           |

# Χρήση Dolby Atmos®

- 1. Έλεγχος Συμβατότητας:** Βεβαιωθείτε ότι η συνδεδεμένη συσκευή (π.χ. Blu-ray player, τηλεόραση) και το περιεχόμενο υποστηρίζουν Dolby Atmos®.
- 2. Ρυθμίστε τη Μορφή Ήχου:** Στη συνδεδεμένη συσκευή, επιλέξτε τη μορφή εξόδου ήχου ως “Bitstream”, “Auto” ή “Bypass” ώστε να αποστέλλεται ανεπεξέργαστο σήμα ήχου στην ηχομπάρα.
- 3. Υποστηριζόμενες Λειτουργίες:** Το Dolby Atmos® είναι διαθέσιμο μόνο στις λειτουργίες HDMI IN και HDMI ARC.

# Επιτοίχια Τοποθέτηση

Τοποθετήστε την ηχομπάρα στον τοίχο χρησιμοποιώντας τις παρεχόμενες βίδες και στηρίγματα. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα εγκατάστασης. Περιλαμβάνονται 4 βίδες 4\*30mm.

## 1. Μέτρηση και Σημείωση

- Χρησιμοποιήστε μέτρο για να σημειώσετε τα σημεία στήριξης (716,5mm ή 28,2 ίντσες απόσταση).
- Βεβαιωθείτε ότι οι σημάνσεις είναι οριζόντιες για σωστή ευθυγράμμιση.
- Τρυπήστε στα σημεία σύμφωνα με το απαιτούμενο μέγεθος.

## 2. Εισαγωγή Ούπα (Βυσμάτων)

- Αν τοποθετείτε σε γυψοσανίδα ή μπετόν, εισάγετε τα βύσματα για ασφαλές κράτημα.

## 3 & 4. Στερέωση Βάσης Στήριξης

- Ευθυγραμμίστε τη βάση με τις τρύπες και στερεώστε τη με βίδες.

## 5. Τοποθέτηση Ηχώμπαρας


- Στερεώστε την ηχώμπαρα στη βάση με ασφάλεια.
- Βεβαιωθείτε ότι είναι ευθυγραμμισμένη και καλά σφιγμένη.

## 6. Έλεγχος Σταθερότητας

- Ελέγξτε τη σταθερότητα πιέζοντας απαλά την ηχώμπαρα.
- Ρυθμίστε αν χρειάζεται για σταθερή τοποθέτηση.

*Σημείωση: Dolby, Dolby Atmos και το σύμβολο διπλού D είναι καταχωρημένα εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories Licensing Corporation. Κατασκευάζεται υπό άδεια από τη Dolby Laboratories. Εμπιστευτικά ανέκδοτα έργα. Πνευματικά δικαιώματα © 2012-2024 Dolby Laboratories. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.*

# Wall Mounting

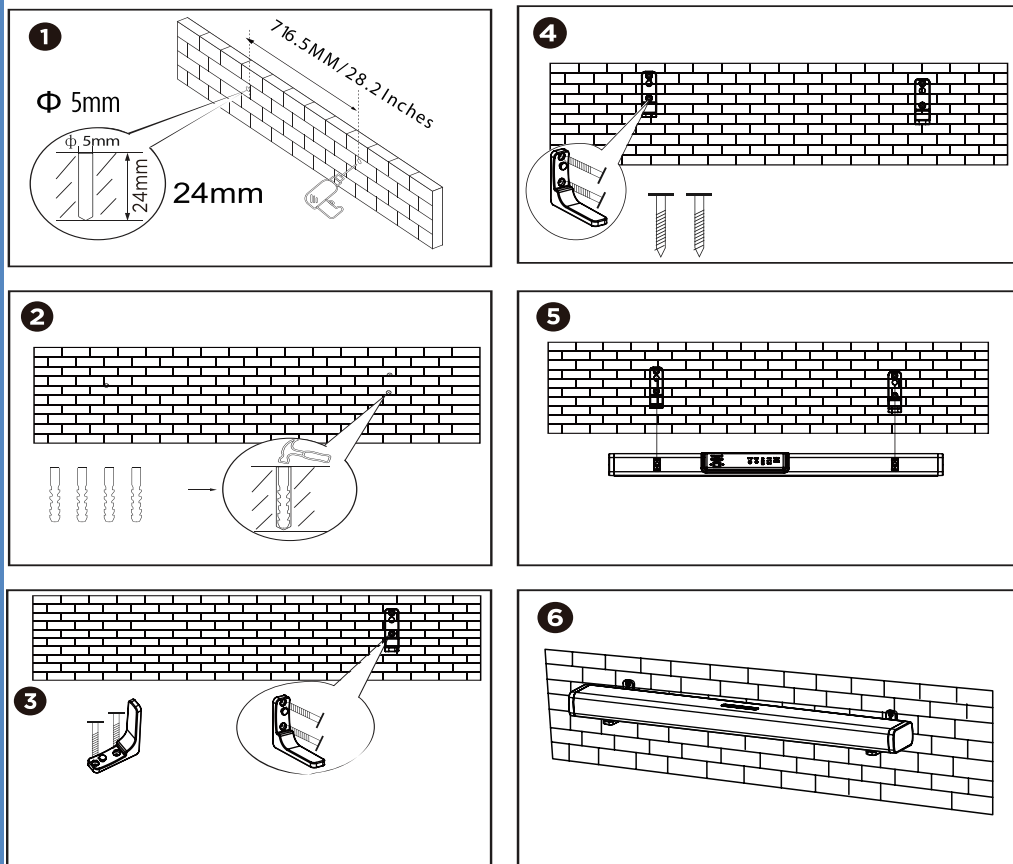

# Αποθήκευση και Απόρριψη

Αν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα, συνιστάται να το απενεργοποιήσετε, να το αποσυνδέσετε από την παροχή ρεύματος και να το φυλάξετε (κατά προτίμηση στην αρχική του συσκευασία) σε δροσερό και ξηρό μέρος.



Μην απορρίπτετε ηλεκτρικές συσκευές μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές για την ανακύκλωση ή την κατάλληλη απόρριψή τους.

Αν οι ηλεκτρικές συσκευές καταλήξουν σε χωματερές ή ανεξέλεγκτες απορρίψεις, επικίνδυνες ουσίες μπορεί να διαρρεύσουν στον υδροφόρο ορίζοντα και να εισέλθουν στην τροφική αλυσίδα, προκαλώντας κινδύνους για την υγεία και την ευημερία σας.

Μην πετάτε χρησιμοποιημένες μπαταρίες, νικελίου-υδριδίου μετάλλου, επαναφορτιζόμενες, στρογγυλές ή εκκίνησης, στα οικιακά απορρίμματα. Απορρίψτε τις σε κατάλληλο σημείο συλλογής.

# Λειτουργίες Εισόδου

- **Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση:** Πατήστε το πλήκτρο Power στο τηλεχειριστήριο ή στον πίνακα της ηχομπάρας για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση.
- **HDMI (eARC):**
  1. Συνδέστε μια τηλεόραση συμβατή με HDMI eARC στη θύρα HDMI (eARC) της ηχομπάρας χρησιμοποιώντας καλώδιο HDMI (δεν περιλαμβάνεται).
  2. Επιλέξτε λειτουργία eARC πατώντας το πλήκτρο MODE στο τηλεχειριστήριο ή πατώντας επανειλημμένα το κουμπί MODE στην ηχομπάρα μέχρι να εμφανιστεί “eARC” στην οθόνη LED.
  3. Βεβαιωθείτε ότι το HDMI eARC έχει οριστεί ως έξοδος ήχου στην τηλεόραση και προσαρμόστε την ένταση από το τηλεχειριστήριο ή τον πίνακα ελέγχου της ηχομπάρας.

- **AUX in:**
  1. Συνδέστε συμβατή συσκευή χρησιμοποιώντας καλώδιο 3.5mm – RCA..
  2. Επιλέξτε λειτουργία AUX πατώντας το πλήκτρο MODE στο τηλεχειριστήριο ή πατώντας επανειλημμένα το κουμπί MODE στην ηχομπάρα μέχρι να εμφανιστεί AUX.
  3. Βεβαιωθείτε ότι η συνδεδεμένη συσκευή παράγει σήμα ήχου και ρυθμίστε την ένταση από το τηλεχειριστήριο ή την ηχομπάρα.
- **Optical in:**
  1. Συνδέστε μια συμβατή συσκευή στην είσοδο OPTICAL της ηχομπάρας χρησιμοποιώντας ψηφιακό οπτικό καλώδιο (δεν περιλαμβάνεται).
  2. Επιλέξτε λειτουργία OPT πατώντας το κουμπί MODE στην ηχομπάρα μέχρι να εμφανιστεί OPT στην οθόνη.
  3. Επιλέξτε Optical SPDIF ως έξοδο ήχου στην τηλεόραση και ρυθμίστε την ένταση της ηχομπάρας από το τηλεχειριστήριο ή τον πίνακα ελέγχου.

- **Ομοαξονική λειτουργία:**

1. Συνδέστε μια συμβατή συσκευή στην ομοαξονική είσοδο της ηχομπάρας χρησιμοποιώντας ομοαξονικό καλώδιο (δεν περιλαμβάνεται)..
2. Επιλέξτε λειτουργία COA πατώντας το πλήκτρο MODE στο τηλεχειριστήριο ή στην ηχομπάρα μέχρι να εμφανιστεί COA.
3. Επιλέξτε Coaxial ως έξοδο ήχου της τηλεόρασης και ρυθμίστε την ένταση της ηχομπάρας από το τηλεχειριστήριο ή την ίδια τη συσκευή.

- **Bluetooth:**

1. Πατήστε το κουμπί BT στο τηλεχειριστήριο ή πατήστε επανειλημμένα το κουμπί MODE στην ηχομπάρα μέχρι να εμφανιστεί BT.
2. Η οθόνη LED θα αναβοσβήσει υποδεικνύοντας ότι η ηχομπάρα βρίσκεται σε λειτουργία σύζευξης. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία σύζευξης στη συσκευή σας και αναζητήστε το “WiSOUND 3D-BAR 8AT”.
3. Όταν ολοκληρωθεί η σύζευξη, η ένδειξη LED θα σταματήσει να αναβοσβήνει και θα παραμείνει αναμμένη.

- **Λειτουργία USB:**

Η ηχομπάρα υποστηρίζει μονάδες USB έως 64GB (μορφή FAT32) και αρχεία ήχου MP3 και WAV.

1. Εισάγετε μια συμβατή μονάδα USB στη θύρα USB στο πίσω μέρος της ηχομπάρας και η συσκευή θα αλλάξει αυτόματα σε λειτουργία USB και θα παίξει το πρώτο συμβατό κομμάτι.
2. Η λειτουργία επανάληψης USB (επίσης προσβάσιμη μέσω του τηλεχειριστηρίου) επιτρέπει επανάληψη ενός κομματιού (ONE) ή όλων (ALL).
3. Ο ενσωματωμένος player διαθέτει λειτουργία μνήμης ώστε να συνεχίζει από το τελευταίο σημείο αναπαραγωγής όταν η ίδια μονάδα USB επανεισάγεται.

# Αντιμετώπιση Προβλημάτων

## Προβλήματα Ήχου

- **Χαμηλή Ένταση:**
  - Ελέγξτε ότι η ηχομπάρα και η τηλεόραση ή άλλες συνδεδεμένες συσκευές έχουν ρυθμιστεί σε κατάλληλη ένταση.
  - Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις ήχου της ηχομπάρας είναι προσαρμοσμένες στο μέγεθος του δωματίου και την ακουστική.
- **Δεν υπάρχει ήχος από τα ηχεία της ηχομπάρας:**
  - Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ήχου είναι σωστά συνδεδεμένο μεταξύ ηχομπάρας και τηλεόρασης ή άλλων συσκευών. Σημείωση: Δεν απαιτείται ξεχωριστή σύνδεση ήχου αν η σύνδεση γίνεται μέσω HDMI ARC.
  - Ελέγξτε και προσαρμόστε την είσοδο ήχου μέσω του τηλεχειριστηρίου ώστε να ταιριάζει με τη συνδεδεμένη συσκευή.
- **Δεν υπάρχει ήχος από το υπογούφερ:**
  - Βεβαιωθείτε ότι το υπογούφερ είναι ενεργοποιημένο και η ένδειξη ασύρματης σύνδεσης δείχνει ότι είναι συνδεδεμένο με την ηχομπάρα.
  - Ελέγξτε τη θέση του υπογούφερ – αποφύγετε γωνίες και κλειστούς χώρους που μπορεί να εμποδίζουν το σήμα.

- **Παραμορφωμένος ήχος ή ηχώ:**
  - Αν ο ήχος προέρχεται από την τηλεόραση μέσω της ηχομπάρας, απενεργοποιήστε την ένταση της τηλεόρασης για αποφυγή ανατροφοδότησης ή ηχούς..

## Προβλήματα Συνδεσιμότητας

- **Η ηχομπάρα δεν αναγνωρίζει είσοδο HDMI:**
  - Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο HDMI είναι σωστά συνδεδεμένο και σε καλή κατάσταση. Δοκιμάστε άλλο καλώδιο για να αποκλείσετε πρόβλημα στο καλώδιο.
  - Ελέγξτε ότι η είσοδος HDMI που έχετε επιλέξει στην ηχομπάρα αντιστοιχεί σε αυτή που χρησιμοποιεί η τηλεόραση ή η συσκευή.
- **Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί:**
  - Αντικαταστήστε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου.
  - Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια ανάμεσα στο τηλεχειριστήριο και τον αισθητήρα IR της ηχομπάρας.
- **Ζητήματα Τροφοδοσίας και Ρεύματος:**
  - Βεβαιωθείτε ότι η ηχομπάρα και το υπογούφερ είναι συνδεδεμένα σε αξιόπιστη παροχή ρεύματος. Αν χρησιμοποιείτε πολύπριζο, δοκιμάστε να συνδέσετε απευθείας σε πρίζα τοίχου.
  - Ελέγξτε την κατάσταση των καλωδίων ρεύματος και αντικαταστήστε τα αν παρουσιάζουν φθορές ή ζημιές.

## Προβλήματα Ασύρματου Υπογούφερ

- **Το υπογούφερ αποσυνδέεται συνεχώς:**
  - Μειώστε την απόσταση μεταξύ της ηχομπάρας και του υπογούφερ. Αποφύγετε μεγάλα αντικείμενα ή ηλεκτρονικές συσκευές που μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές.
  - Ελέγξτε για διαθέσιμες ενημερώσεις λογισμικού που μπορεί να βελτιώσουν τη σταθερότητα της σύνδεσης.
- **Βόμβος από το υπογούφερ:**
  - Ελέγξτε αν το υπογούφερ είναι κοντά σε πηγές παρεμβολών όπως ασύρματα ρούτερ, ασύρματα τηλέφωνα ή φούρνοι μικροκυμάτων.
  - Βεβαιωθείτε ότι το υπογούφερ είναι συνδεδεμένο σε πρίζα με γείωση.

## Προβλήματα Bluetooth

- **Η συσκευή δεν μπορεί να συνδεθεί με την ηχομπάρα:**
  - Επανεκκινήστε την ηχομπάρα και δοκιμάστε ξανά τη σύζευξη.
  - Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή. Δείτε το εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής για οδηγίες.
  - Ελέγξτε ότι η συσκευή έχει συνδεθεί σωστά.
  - Αν η ηχομπάρα είναι ήδη συνδεδεμένη με άλλη Bluetooth συσκευή, αποσυνδέστε την και δοκιμάστε ξανά.

- **Κακή ποιότητα ήχου από συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth:**
  - Βελτιώστε τη λήψη Bluetooth φέρνοντας τη συσκευή πιο κοντά στην ηχομπάρα ή αφαιρώντας εμπόδια μεταξύ τους.
- **Η συσκευή Bluetooth συνδέεται και αποσυνδέεται συνεχώς:**
  - Βελτιώστε τη λήψη Bluetooth πλησιάζοντας τη συσκευή στην ηχομπάρα ή αφαιρώντας παρεμβολές.

## Πρόσθετες Συμβουλές

- **Επαναφορά Συστήματος:**
  - Αν τα προβλήματα επιμένουν, εκτελέστε επαναφορά συστήματος.
  - Αποσυνδέστε την ηχομπάρα και το υπογούφερ από το ρεύμα για τουλάχιστον 60 δευτερόλεπτα, και επανασυνδέστε για δοκιμή.

Notes:

Notes:

# WiSound

[www.WiSound.com](http://www.WiSound.com)