

WiSound

HD-320

The Only **Dual-Setup Soundbar** with
WiSound DSP for **Stunning HD Audio**

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Καλωσορίσατε

Συγχαρητήρια για την αγορά του συστήματος ηχείων HD-320 Sound Bar, ένας κομψός συνδυασμός στυλ και ακουστικής δύναμης! Σχεδιασμένη για εξαιρετική καθαρότητα ήχου και ισχυρή απόδοση, αυτή η συμπαγής μπάρα ήχου διαθέτει τέσσερα ενσωματωμένα ηχεία και ενσύρματο υπογούφερ που προσφέρει πλούσια πρίμα και βαθιά μπάσα. Απολαύστε μια ευέλικτη εμπειρία ακρόασης χάρη στις πολλαπλές επιλογές εισόδου όπως Aux, Οπτική, Ομοαξονική, HDMI(ARC), USB και Bluetooth. Ιδανική για αναβάθμιση του ήχου της τηλεόρασής σας, η HD-320 απογειώνει κάθε προβολή με καθαρό, ευρύχωρο ήχο που μεταμορφώνει την ψυχαγωγία στο σπίτι σας. Φροντίστε να διαβάσετε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και να το διατηρήσετε για μελλοντική αναφορά.

WiSound

Contents

Καλωσορίσατε	2
Γενικές Προειδοποιήσεις Ασφαλείας	4
Περιεχόμενα Συσκευασίας	6
Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης	7
Τεχνικά Χαρακτηριστικά	9
Εγκατάσταση Ηχόμπαρας	14
Αποθήκευση και Απόρριψη	16
Λειτουργίες Εισόδων	17
Αντιμετώπιση Προβλημάτων	20

Γενικές Προειδοποιήσεις Ασφαλείας

Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν από την πρώτη χρήση και φυλάξτε το σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. Οι προφυλάξεις ασφαλείας που περιλαμβάνονται εδώ μειώνουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και τραυματισμού όταν τηρούνται σωστά.

Το προϊόν συμμορφώνεται με το πρότυπο ασφαλείας EN 62368.1 για τη διασφάλιση της ασφάλειας του προϊόντος.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Ηλεκτρική ασφάλεια και χειρισμός καλωδίου

- Προστασία από υγρασία: Μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή, το καλώδιο τροφοδοσίας και το φισ σε βροχή ή υγρασία. Μην τη χρησιμοποιείτε κοντά σε νερό ή σε μέρη όπου υπάρχουν πισιλιές ή στάλες, όπως σε μπάνιο ή κοντά σε πισίνα. Μην αγγίζετε το φισ με βρεγμένα χέρια.
- Τάση: Πριν συνδέσετε αυτή τη συσκευή στο δίκτυο παροχής ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι η τάση της πρίζας σας αντιστοιχεί με την αναγραφόμενη τάση στην ετικέτα του προϊόντος.
- Σύνδεση στο ρεύμα: Όταν συνδέετε τη συσκευή στην παροχή ρεύματος, χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο καλώδιο και φισ. Ευθυγραμμίστε σωστά το φισ και τοποθετήστε το πλήρως. Μην υπερφορτώνετε την πρίζα.
- Φθαρμένο καλώδιο: Όταν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικαθίσταται από τον κατασκευαστή ή κατάλληλα εξειδικευμένο προσωπικό ώστε να αποφευχθεί κίνδυνος.
- Προστασία καλωδίου: Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη τραπεζιού ή πάγκου, ούτε να αγγίζει θερμές επιφάνειες. Μην αφήνετε τίποτα να ακουμπά ή να περνά πάνω από το καλώδιο. Τοποθετήστε το καλώδιο ώστε κανείς να μην το πατά ή να σκοντάφτει. Μην το τοποθετείτε κοντά σε συσκευές που παράγουν θερμότητα όπως καλοριφέρ ή φούρνους.
- Αποσύνδεση: Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή κατά τη διάρκεια καταιγίδων και όταν πρόκειται να μη χρησιμοποιηθεί για μεγάλο διάστημα.

Όταν την αποσυνδέετε, πιάστε το φισ και όχι το καλώδιο.

- Απομόνωση: Η συσκευή πρέπει να αποσυνδεθεί πλήρως από την παροχή ρεύματος τραβώντας το φισ. Βεβαιωθείτε ότι το φισ παραμένει προσβάσιμο.

Συνθήκες χρήσης και περιορισμοί

- Οδηγίες: Ακολουθήστε τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου κατά την εγκατάσταση και τη ρύθμιση της συσκευής. Ρυθμίστε μόνο τα στοιχεία που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο – η ακατάλληλη ρύθμιση άλλων στοιχείων ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, αποσυνδέστε τη συσκευή και απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο τεχνικό.
- Αξεσουάρ: Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα/παρελκόμενα που υποδεικνύονται από τον κατασκευαστή ή περιλαμβάνονται με τη συσκευή. Η χρήση της ηχώμπαρας με μη εγκεκριμένα αξεσουάρ μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή ζημιά και θα ακυρώσει την εγγύηση.
- Τοποθέτηση: Κατά τη χρήση της συσκευής, φροντίστε να την τοποθετήσετε:
 - Σε καλά αεριζόμενο χώρο, αφήνοντας τουλάχιστον 20cm από πάνω και 5cm από κάθε πλευρά για σωστό εξαερισμό.
 - Μακριά από πηγές θερμότητας,


όπως καλοριφέρ, στόμια θέρμανσης, φούρνους ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.

- Μακριά από περιοχές με υψηλές θερμοκρασίες, υψηλή υγρασία ή απευθείας έκθεση στον ήλιο.
- Μακριά από υπερβολική σκόνη και βρωμιά.
- Μακριά από ισχυρά μαγνητικά πεδία.
- Περιορισμός Χρήσης: Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός αν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Παιδιά: Να επιβλέπετε μικρά παιδιά ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Η στενή επίβλεψη είναι πάντα απαραίτητη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά.
- Προστασία της Συσκευής: Αποτρέψτε την πώση μεταλλικών αντικειμένων πάνω στη συσκευή. Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στη συσκευή και μην πατάτε πάνω της. Μην τοποθετείτε αντικείμενα γεμάτα με νερό (όπως βάζα) ή πηγές γυμνής φλόγας (όπως κεριά) πάνω ή κοντά στη συσκευή. Αν υγρό ή μεταλλικά αντικείμενα εισέλθουν στο σύστημα, αποσυνδέστε αμέσως το καλώδιο ρεύματος και καλέστε το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών για να κανονίσετε τεχνική υποστήριξη πριν την επόμενη χρήση.
- Αερισμός: Οι οπές στη συσκευή έχουν προβλεφθεί για αερισμό και προστασία από υπερθέρμανση. Για σωστή λειτουργία, μην τις καλύπτετε με αντικείμενα όπως εφημερίδες, τραπεζομάντηλα, κουρτίνες κ.ά.
- Μεταφορά: Ξεπακετάρετε τη συσκευή και φυλάξτε το αρχικό κουτί και τα υλικά συσκευασίας σε ασφαλές μέρος. Αυτό θα βοηθήσει στην αποφυγή φθοράς αν χρειαστεί να μεταφερθεί στο μέλλον και είναι χρήσιμο για αποθήκευση όταν δε χρησιμοποιείται.
- Αποθήκευση: Όταν το ηχείο δεν χρησιμοποιείται, αποσυνδέστε το από την παροχή ρεύματος και αποθηκεύστε το σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από απευθείας έκθεση στον ήλιο. Βεβαιωθείτε ότι δεν εκτίθεται σε υγρασία.
- Καθαρισμός: Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος πριν τον καθαρισμό. Καθαρίστε τη μόνο με καθαρό, στεγνό ή ελαφρώς νωπό πανί. Μην χρησιμοποιείτε υγρά ή αεροζόλ καθαριστικά ή πηκτικούς διαλύτες.
- Σέρβις: Αναθέστε κάθε εργασία τεχνικής υποστήριξης σε εξειδικευμένο προσωπικό. Το σέρβις απαιτείται όταν η συσκευή έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά, όπως: φθορά καλωδίου ή φισ, είσοδο υγρού ή αντικειμένων στη συσκευή, έκθεση σε υγρασία ή βροχή, μη φυσιολογική λειτουργία ή πτώση.
- Επισκευή: Αν η συσκευή χρειάζεται επισκευή, επικοινωνήστε με την Τεχνική Υποστήριξη. Μην αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε τη συσκευή και μην προσπαθείτε να την επισκευάσετε μόνοι σας.
- Ευθύνη: Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει από μη συμμόρφωση με αυτές τις οδηγίες ή από κακή χρήση της συσκευής.

Προειδοποίηση:

- Μην απορρίπτετε μπαταρία σε φωτιά ή ζεστό φούρνο, ούτε να τη συνθλίβετε ή κόβετε μηχανικά, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει έκρηξη.
- Μην αφήνετε μπαταρία σε περιβάλλον με υπερβολικά υψηλή θερμοκρασία, καθώς μπορεί να προκαλέσει έκρηξη ή διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου.
- Μην εκθέτετε τη μπαταρία σε εξαιρετικά χαμηλή ατμοσφαιρική πίεση, καθώς μπορεί να προκαλέσει έκρηξη ή διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου.
- Το καλώδιο τροφοδοσίας χρησιμοποιείται ως μέσο αποσύνδεσης για συνδεδεμένες συσκευές, η πρίζα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη.

Περιεχόμενα Συσκευασίας

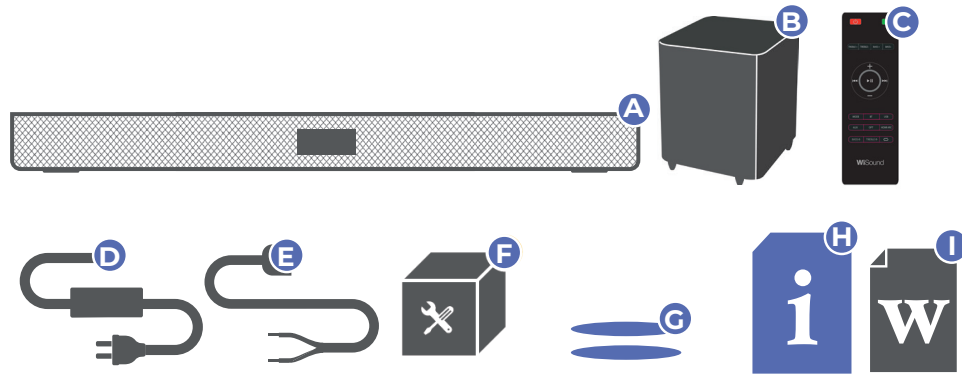

- A. Ηχώμπαρα:** Σχεδιασμένη για εξαιρετική καθαρότητα και βάθος ήχου.
- B. Ενσύρματο Υπογούφερ:** Για δυνατό μπάσο που γεμίζει τον χώρο.
- C. Τηλεχειριστήριο:** Άμεσος έλεγχος της εμπειρίας ήχου σας
- D. Τροφοδοτικό:** Αξιοπίστη παροχή ρεύματος για βέλτιστη απόδοση.
- E. Καλώδιο AUX:** Ευέλικτη συνδεσιμότητα για διάφορες ρυθμίσεις ήχου.
- F. Κιτ Στήριξης Τοίχου:** Περιλαμβάνονται 2 βίδες 4*30mm.
- G. Βάσεις για Δορυφορικά Ηχεία:** Δύο βάσεις που επιτρέπουν μετατροπή της ηχώμπαρας σε ξεχωριστά ηχεία για ευέλικτη τοποθέτηση.
- H. Εγχειρίδιο Χρήσης:** Οδηγίες για εγκατάσταση, χρήση και αντιμετώπιση προβλημάτων.
- I. Κάρτα Εγγύησης:** Περιγράφει τους όρους και τις προϋποθέσεις εγγύησης για τη συσκευή σας.

**Μπαταρίες Τηλεχειριστηρίου: 2 x AAA (δεν περιλαμβάνονται)*

Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης

1. Αποσυσκευασία:

- Αφαιρέστε την ηχώμπαρα από το κουτί.

2. Τοποθέτηση Συσκευής:

- Τοποθετήστε την ηχώμπαρα κοντά στην τηλεόραση, σε κατάλληλο σημείο για βέλτιστη απόδοση.

3. Συνδέσεις:

- HDMI (eARC):** Συνδέστε την ηχώμπαρα στη θύρα HDMI eARC της τηλεόρασης με καλώδιο HDMI για συγχρονισμό υψηλής ποιότητας ήχου και εικόνας. (Το καλώδιο δεν περιλαμβάνεται)
- Οπτική Σύνδεση:** Χρησιμοποιήστε αυτή τη μέθοδο αν η τηλεόραση δεν υποστηρίζει HDMI ARC. Συνδέστε με οπτικό καλώδιο (δεν περιλαμβάνεται) για ψηφιακό ήχο.
- USB:** Υποστηρίζει αναπαραγωγή αρχείων MP3 και WAV από μονάδες USB έως 32GB (μορφή FAT32) και ταυτόχρονα φορτίζει συσκευές.
- AUX:** Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο καλώδιο 3,5mm για σύνδεση της ηχώμπαρας με έξοδο ακουστικών από κινητές συσκευές ή υπολογιστές.
- Bluetooth:** Επιτρέπει ασύρματη αναπαραγωγή ήχου από smart-phone, tablet ή υπολογιστή. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία σύζευξης εάν απαιτείται.
- Ομοαξονική Σύνδεση (Coaxial):** Συνδέστε ένα ομοαξονικό καλώδιο (δεν περιλαμβάνεται) στην έξοδο COAXIAL OUT της συσκευής σας (π.χ. τηλεόραση, DVD player) και στην υποδοχή COAXIAL της ηχώμπαρας

4. Ενεργοποίηση:

- Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος της ηχώμπαρας στην παροχή.

5. Ενεργοποιήστε την τηλεόραση:

- Ανοίξτε την τηλεόραση και επιλέξτε την είσοδο HDMI στην οποία είναι συνδεδεμένη η ηχώμπαρα.

6. Έλεγχος ρυθμίσεων ήχου στην τηλεόραση (οι επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν ανά μοντέλο):

- Μεταβείτε σε: Ρυθμίσεις > Ήχος > Προηγμένες Ρυθμίσεις > Μορφή Ήχου.
- Ορίστε όλες τις ρυθμίσεις σε Stereo ή PCM.
- Όπου εμφανίζεται Dolby, αλλάξτε το σε Stereo ή PCM.
- Απενεργοποιήστε την τηλεόραση και την ηχώμπαρα για 10 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια ενεργοποιήστε τις ξανά.
- Ελέγξτε ότι οι νέες ρυθμίσεις έχουν εφαρμοστεί επιτυχώς.

7. Ρύθμιση ήχου:

- Ρυθμίστε τις ρυθμίσεις ήχου της τηλεόρασης ώστε να εξέρχεται ο ήχος μέσω της σύνδεσης HDMI (eARC).

8. Απόλαυση συστήματος:


- Αναπαραγάγετε ήχο για να ελέγξετε τη σύνδεση και προσαρμόστε την ένταση όπως χρειάζεται.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Συνολική Ισχύς Ηχείων	320W	
Ηχείο	Ηχώμπαρας	: 4 x 2" / 15W RMS πλήρους φάσματος
	Υπογούφερ	6.5"/100WRMS (ενσύρματο)
Είσοδος Ρεύματος	21.0V=3.42A 71.82W	
Τροφοδοσία	Είσοδος Αντάπτορα	100-220V~50/60Hz 1.5A
	Έξοδος Αντάπτορα	21.0V=3.42A 71.82W
	(Μόνο με μοντέλο LY005SPS-210342V)	
Διαστάσεις	Ηχώμπαρα	880 x 65 x 60mm
	Υπογούφερ	180*300*350mm
Όνομα Συσκευής Bluetooth®	WiSOUND HD-320	


Σημείωση: Τα λογότυπα και η ονομασία Bluetooth® είναι καταχωρημένα εμπορικά σήματα της Bluetooth SIG, Inc. και χρησιμοποιούνται κατόπιν άδειας από την Hands (IP) Holdings Pty Ltd. Άλλα εμπορικά σήματα και ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες του

Συνδέσεις Ηχώμπαρας

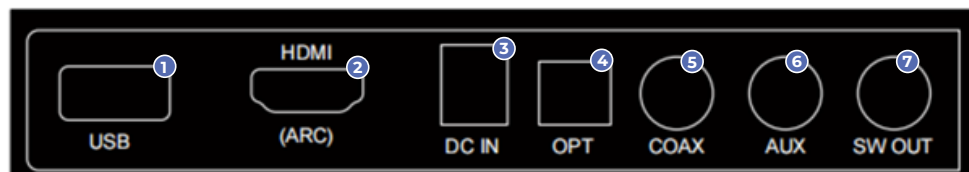

1. **Θύρα USB:** Υποστηρίζει απευθείας αναπαραγωγή αρχείων MP3/WAV από USB flash drives (έως 32GB, σύστημα FAT32). Το καλώδιο δεν περιλαμβάνεται.
2. **HDMI (ARC):** Για σύνδεση καναλιού επιστροφής ήχου υψηλής ευκρίνειας. Το καλώδιο δεν περιλαμβάνεται.
3. **DC IN:** Για σύνδεση του τροφοδοτικού.
4. **Οπτική Είσοδος:** Ψηφιακή είσοδος ήχου μέσω οπτικού καλωδίου. Δεν περιλαμβάνεται το καλώδιο.
5. **Ομοαξονική Είσοδος:** Ψηφιακή είσοδος ήχου μέσω ομοαξονικού καλωδίου. Δεν περιλαμβάνεται το καλώδιο.
6. **AUX IN:** Είσοδος ήχου μέσω καλωδίου 3.5mm. Το καλώδιο περιλαμβάνεται.
7. **SW OUT:** Για σύνδεση του υπογούφερ.

Χειριστήρια Ηχώμπαρας

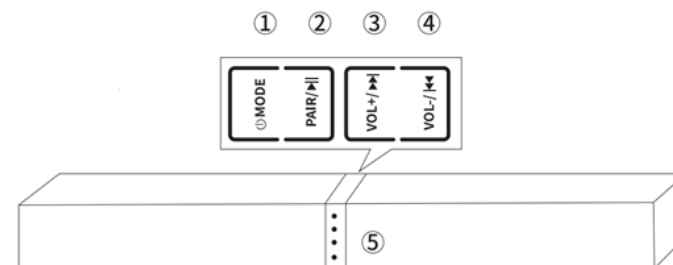

1. **Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση/Επιλογή Λειτουργίας:** Πατήστε σύντομα για ενεργοποίηση. Κρατήστε πατημένο για απενεργοποίηση. Πατήστε σύντομα για εναλλαγή λειτουργιών.
2. **Σύζευξη/Αναπαραγωγή/Παύση:** Πατήστε για αναπαραγωγή ή παύση μουσικής. Κρατήστε για 3 δευτ. για εκκαθάριση Bluetooth μνήμης και νέα σύζευξη.
3. **Ένταση + / Επόμενο Κομμάτι:** Κρατήστε πατημένο για αύξηση έντασης. Πατήστε σύντομα για επόμενο κομμάτι (μόνο σε Bluetooth/USB).
4. **Ένταση – / Προηγούμενο Κομμάτι:** Κρατήστε πατημένο για μείωση έντασης. Πατήστε σύντομα για προηγούμενο κομμάτι (μόνο σε Bluetooth/USB).
5. **Ενδείξεις LED:**
 - **Κόκκινο:** Λειτουργία αναμονής
 - **Κόκκινο (αναβοσβήνει):** Έγινε μέγιστη ή ελάχιστη ένταση
 - **Μπλε:** Συνδεδεμένο μέσω Bluetooth
 - **Μπλε (αναβοσβήνει):** Αναζήτηση συσκευής Bluetooth
 - **Πορτοκαλί:** Οπτική είσοδος
 - **Πορτοκαλί (γρήγορο φλας):** Ομοαξονική είσοδος
 - **Πορτοκαλί (αργό φλας):** USB λειτουργία
 - **Λευκό:** HDMI (ARC) λειτουργία
 - **Λευκό (αργό φλας):** AUX λειτουργία




Κουμπί	Λειτουργία
	Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση ηχώμπαρας.
	Σίγαση ή επαναφορά ήχου.
TREBLE+	Αύξηση επιπέδου πρίμων.
TREBLE-	Μείωση επιπέδου πρίμων.
BASS+	Αύξηση επιπέδου μπάσων.
BASS-	Μείωση επιπέδου μπάσων.
VOL+	Αύξηση έντασης.
VOL-	Μείωση έντασης.
	Προηγούμενο κομμάτι.
	Αναπαραγωγή ή παύση πολυμέσων.
	Επόμενο κομμάτι.
MODE	Εναλλαγή μεταξύ BT / USB / AUX / OPT / COAX / HDMI (ARC).
BT	Μετάβαση σε λειτουργία Bluetooth. Παρατεταμένο πάτημα για σύζευξη.
USB	Ενεργοποίηση λειτουργίας USB.
AUX	Ενεργοποίηση λειτουργίας AUX.
OPT	Ενεργοποίηση οπτικής εισόδου.
HDMI ARC	Ενεργοποίηση λειτουργίας HDMI (ARC).
BASS Φ	Επαναφορά μπάσων στο προεπιλεγμένο επίπεδο (0 dB).
TREBLE Φ	Επαναφορά πρίμων στο προεπιλεγμένο επίπεδο (0 dB).
	Ενεργοποίηση λειτουργίας επανάληψης USB.

Εγκατάσταση Ηχόμπαρας

Soundbar

①

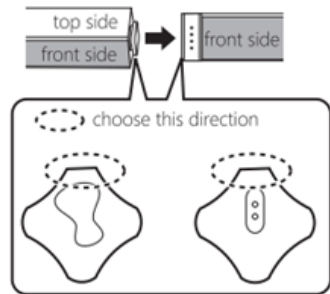

② Rotate




③ Finished




Speaker tower

①

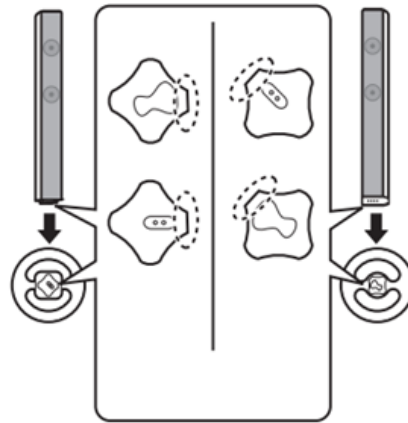

②

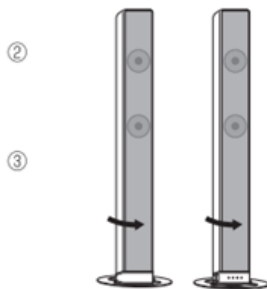

③

Επιτοίχια Τοποθέτηση – Εγκατάσταση Ηχόμπαρας

Τοποθετήστε την ηχόμπαρα στον τοίχο χρησιμοποιώντας τις παρεχόμενες βίδες και στηρίγματα τοίχου. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα εγκατάστασης. Περιλαμβάνονται 2 βίδες 4x30 mm.



1. Αφαιρέστε τις βίδες από την πίσω πλευρά της ηχόμπαρας.

2. Χρησιμοποιήστε κατσαβίδι για να στερεώσετε τις βίδες και τα στηρίγματα επάνω στην ηχόμπαρα.

3. Επιλέξτε σωστή κατεύθυνση ώστε το ηχείο να κοιτά προς τα εμπρός και το επάνω μέρος να είναι σωστά προσανατολισμένο.

4. Τρυπήστε τον τοίχο και τοποθετήστε τα ούπα (πλαστικά στηρίγματα).

5. Βιδώστε τις βίδες μέσα στα ούπα για να στερεώσετε την ηχόμπαρα.

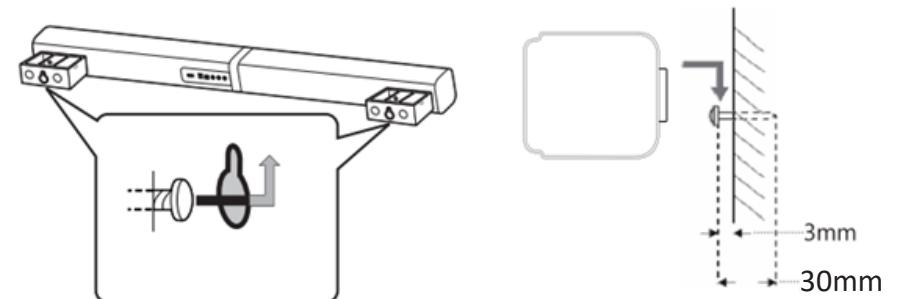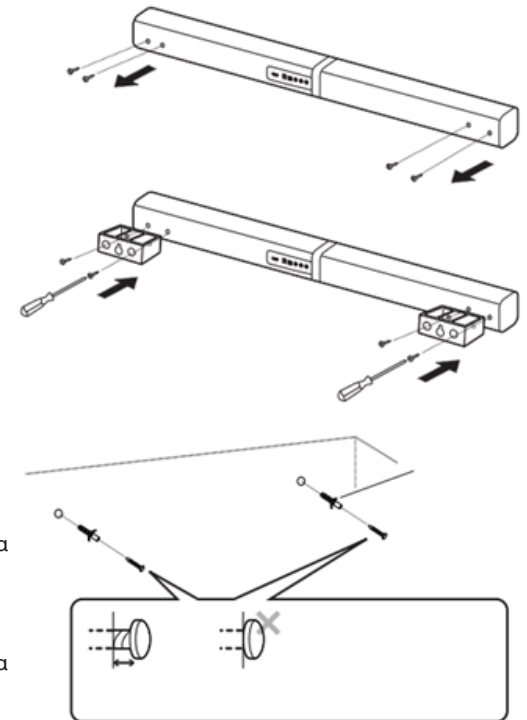

6. Κρεμάστε την ηχόμπαρα με ασφάλεια επάνω στις τοποθετημένες βίδες.

Αποθήκευση και Απόρριψη

Αν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα, συνιστάται να το απενεργοποιήσετε, να το αποσυνδέσετε από την παροχή ρεύματος και να το φυλάξετε (κατά προτίμηση στην αρχική του συσκευασία) σε δροσερό και ξηρό μέρος. Συνιστούμε να φορτίζετε την ενσωματωμένη μπαταρία για δύο ώρες κάθε έξι μήνες για να διατηρήσετε τη διάρκειά της.



Μην απορρίπτετε ηλεκτρικές συσκευές μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές για την ανακύκλωση ή την κατάλληλη απόρριψή τους.

Αν οι ηλεκτρικές συσκευές καταλήξουν σε χωματερές ή ανεξέλεγκτες απορρίψεις, επικίνδυνες ουσίες μπορεί να διαρρεύσουν στον υδροφόρο ορίζοντα και να εισέλθουν στην τροφική αλυσίδα, προκαλώντας κινδύνους για την υγεία και την ευημερία σας.

Μην πετάτε χρησιμοποιημένες μπαταρίες, νικελίου-υδριδίου μετάλλου, επαναφορτιζόμενες, στρογγυλές ή εκκίνησης, στα οικιακά απορρίμματα. Απορρίψτε τις σε κατάλληλο σημείο συλλογής.

Λειτουργίες Εισόδων

- **Σύνδεση Bluetooth (LED: Μπλε που αναβοσβήνει):**
 1. Ενεργοποιήστε το Bluetooth με το κουμπί 'BT' ή μέσω 'MODE'.
 2. Θέστε τη συσκευή σας σε λειτουργία σύζευξης και επιλέξτε WISOUND HD-320.
 3. Όταν η σύζευξη ολοκληρωθεί, το LED σταματά να αναβοσβήνει.
 4. Η ηχώμπαρα επανασυνδέεται αυτόματα με την τελευταία συσκευή όταν είναι εντός εμβέλειας.
- **Αναπαραγωγή USB (LED: Πορτοκαλί που αναβοσβήνει αργά):**
 1. Συμβατότητα με USB έως 32GB, αρχεία MP3/WAV.
 2. Η εισαγωγή USB ενεργοποιεί αυτόματα τη λειτουργία USB και ξεκινά η αναπαραγωγή
 3. Χρησιμοποιήστε το 'MODE' για αλλαγή κομματιών ή επιλογή επανάληψης.
 4. Η συσκευή θυμάται την τελευταία θέση αναπαραγωγής όταν επανεισαχθεί το ίδιο USB.

- **Σύνδεση μέσω HDMI ARC (LED: Λευκό – Σταθερό):**

1. Συνδέστε καλώδιο HDMI στη θύρα HDMI (ARC). Επιλέξτε λειτουργία HDMI με το κουμπί 'MODE'.
2. Ρυθμίστε την έξοδο ήχου της τηλεόρασης σε HDMI ARC.
3. Ρυθμίστε την ένταση μέσω του τηλεχειριστηρίου ή της ηχώμπαρας.

- **Είσοδος AUX (LED: Λευκό – Αναβοσβήνει αργά):**

1. Συνδέστε τη συσκευή σας με καλώδιο 3.5mm-3.5mm.
2. Επιλέξτε λειτουργία AUX με το κουμπί 'MODE'.
3. Ρυθμίστε την ένταση μέσω τηλεχειριστηρίου ή της ηχώμπαρας.

- **Οπτική Είσοδος (Optical) (LED: Πορτοκαλί – Σταθερό):**

1. Συνδέστε την τηλεόραση μέσω οπτικού καλωδίου στην είσοδο OPTICAL.
2. Πατήστε 'MODE' για ενεργοποίηση.
3. Ρυθμίστε την έξοδο ήχου της TV σε SPDIF (Οπτικό).
4. Ρυθμίστε την ένταση από την ηχώμπαρα.

- **Ομοαξονική Είσοδος (Coaxial) (LED: Πορτοκαλί – Γρήγορο αναβόσβημα):**

1. Χρησιμοποιήστε ομοαξονικό καλώδιο για σύνδεση στην είσοδο COAXIAL.
2. Επιλέξτε λειτουργία COAX με το κουμπί 'MODE'.
3. Ρυθμίστε την έξοδο ήχου της TV σε Coaxial.
4. Ρυθμίστε την ένταση με το τηλεχειριστήριο ή την ηχώμπαρα

Αντιμετώπιση Προβλημάτων

Προβλήματα Ήχου

- **Δεν υπάρχει ήχος από πολυκαναλικές πηγές (Netflix, Dolby, DTS κ.λπ.):**
 - Ελέγξτε τις ρυθμίσεις ήχου της τηλεόρασης (η διαδικασία μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο).
 - Μεταβείτε σε: Ρυθμίσεις > Ήχος > Προηγμένες Ρυθμίσεις > Μορφή Ήχου.
 - Αλλάξτε όλες τις ρυθμίσεις σε Stereo ή PCM.
 - Όπου αναφέρεται Dolby, αλλάξτε σε Stereo ή PCM.
 - Απενεργοποιήστε την τηλεόραση και την ηχώμπαρα για περίπου 10 δευτερόλεπτα και μετά επανεκκινήστε τις.
 - Επαληθεύστε ότι οι νέες ρυθμίσεις εφαρμόστηκαν με επιτυχία.
- **Χαμηλή ένταση ήχου:**
 - Ελέγξτε ότι η ηχώμπαρα και η τηλεόραση (ή άλλη συνδεδεμένη συσκευή) έχουν ρυθμιστεί σε κατάλληλη ένταση.
 - Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις ήχου στην ηχώμπαρα είναι σωστά διαμορφωμένες για το μέγεθος του δωματίου και την ακουστική του χώρο

- **Δεν υπάρχει ήχος από τα ηχεία της ηχώμπαρας:**
 - Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ήχου είναι σωστά συνδεδεμένο από την ηχώμπαρα στην τηλεόραση ή σε άλλη συσκευή.
 - Σημείωση: Δεν απαιτείται ξεχωριστή σύνδεση ήχου αν η ηχώμπαρα και η τηλεόραση είναι συνδεδεμένες μέσω HDMI ARC.
 - Ελέγξτε και ρυθμίστε την είσοδο ήχου μέσω του τηλεχειριστηρίου ώστε να ταιριάζει με τη συνδεδεμένη συσκευή.
- **Δεν υπάρχει ήχος από το υπογούφερ:**
 - Ελέγξτε ότι το υπογούφερ είναι ενεργοποιημένο και σωστά συνδεδεμένο στην ηχώμπαρα.
- **Παραμορφωμένος ήχος ή αντίλαλος:**
 - Αν ο ήχος παίζει ταυτόχρονα από την τηλεόραση και την ηχώμπαρα, βεβαιωθείτε ότι η ένταση της τηλεόρασης είναι στο μηδέν για αποφυγή παρεμβολών ή ηχούς.

Προβλήματα Συνδεσιμότητας

- **Η ηχώμπαρα δεν αναγνωρίζει την είσοδο HDMI:**
 - Ελέγξτε ότι το καλώδιο HDMI είναι σωστά συνδεδεμένο και σε καλή κατάσταση. Δοκιμάστε άλλο καλώδιο HDMI για να αποκλείσετε πρόβλημα στο καλώδιο.
 - Ελέγξτε αν η επιλεγμένη είσοδος HDMI στην ηχώμπαρα αντιστοιχεί σε αυτήν που χρησιμοποιεί η τηλεόραση ή η συσκευή.

- **Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί:**
 - Αντικαταστήστε τις μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο.
 - Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια ανάμεσα στο τηλεχειριστήριο και τον αισθητήρα υπερύθρων της ηχώμπαρας.
- **Ζητήματα παροχής ρεύματος:**
 - Εξασφαλίστε ότι η ηχώμπαρα και το υπογούφερ είναι συνδεδεμένα σε αξιόπιστη πηγή ρεύματος. Αν χρησιμοποιείτε πολύπριζο, δοκιμάστε να τα συνδέσετε απευθείας στην πρίζα.
 - Ελέγξτε την κατάσταση των καλωδίων τροφοδοσίας και αντικαταστήστε τα αν έχουν φθορές.

Προβλήματα Bluetooth

- **Αδυναμία σύνδεσης με συσκευή:**
 - Επανεκκινήστε την ηχώμπαρα και προσπαθήστε ξανά να κάνετε σύζευξη.
 - Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στη συσκευή σας. Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιό της αν χρειαστεί.
 - Ελέγξτε ότι η συσκευή έχει συνδεθεί σωστά.
 - Αν η ηχώμπαρα είναι ήδη συνδεδεμένη με άλλη συσκευή Bluetooth, αποσυνδέστε την πρώτα και δοκιμάστε ξανά.
- **Κακή ποιότητα ήχου μέσω Bluetooth:**
 - Καλύτερη λήψη Bluetooth επιτυγχάνεται φέρνοντας τη συσκευή πιο κοντά στην ηχώμπαρα και απομακρύνοντας εμπόδια.

- **Η συσκευή Bluetooth συνδέεται και αποσυνδέεται συνεχώς:**
 - Βελτιώστε τη λήψη Bluetooth μειώνοντας παρεμβολές και φέρνοντας τη συσκευή πιο κοντά στην ηχώμπαρα.

Επιπλέον Συμβουλές

- **Επαναφορά Συστήματος:**
 - Αν τα προβλήματα επιμένουν, εκτελέστε επαναφορά του συστήματος.
 - Αποσυνδέστε την ηχώμπαρα και το υπογούφερ από την παροχή ρεύματος για τουλάχιστον 60 δευτερόλεπτα, έπειτα επανασυνδέστε τα και δοκιμάστε ξανά.

Σημειώσεις:

WiSound